

acer

Allegro

M310

Manuale dell'utente



© 2011 Tutti i diritti riservati

Smartphone Acer M310 Manuale dell'utente

Modello: M310

Prima pubblicazione: 10/2011

Smartphone Acer M310

Numero di modello: _____

Numero di serie: _____

Data d'acquisto: _____

Luogo d'acquisto: _____

Sommario

Contratto di licenza finale

Familiarizzare con lo Smartphone

Caratteristiche e funzioni	6
Registrazione del prodotto	6

Configurazione

Disimballaggio dello smartphone	7
Familiarizzare con lo Smartphone	7
Installazione o rimozione della batteria	8
Installazione della scheda SIM	9

Uso dello smartphone

Prima accensione	11
Uso del touchscreen	11
La schermata Start	12
Hub	13
Menu aggiuntivi	14
Icone di stato	14
Regolazione del volume	15
Inserimento del testo	15
Utilizzo dei comandi vocali	16

Persone

L'Hub persone	17
---------------------	----

Effettuare chiamate

Prima di effettuare una chiamata	19
Effettuare una chiamata	19
La schermata chiamata vocale	21

Messaggi

Creazione di un nuovo messaggio	24
Rispondere a un messaggio	25
Messaggi MMS	25
Dettatura dei messaggi	26
Impostazioni Messaggi	26

Connessione a internet

Navigazione in Internet	.27
Configurazione della posta elettronica	.28
Mappe e navigazione	.29

Uso della fotocamera

Icone e impostazioni della fotocamera	.30
Scattare una foto	.31
Acquisizione video	.31
Visualizzazione di foto e video	.32

Impostazioni avanzate

Attivazione e disattivazione delle connessioni	.33
Sicurezza e privacy	.34
Personalizzare il telefono	.35
Connessione al PC	.35
Riproduzione multimediale	.36
Data, ora e allarmi	.36
Aggiornamento del sistema operativo del telefono	.37
Ripristino alle impostazioni di fabbrica	.37

Accessori e suggerimenti

Uso dell'auricolare	.38
Creazione di un nuovo punto di accesso	.38
Condivisione della connessione Internet	.38

Appendice

FAQ e risoluzione dei problemi	.40
Altre risorse della Guida	.41
Avvisi e Precauzioni	.41
Chiamate d'emergenza	.44
Informazioni sullo smaltimento ed il riciclaggio	.44
Prendersi cura dello smartphone	.45

Contratto di licenza finale

IMPORTANTE – LEGGERE CON ATTENZIONE: IL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA ALL'UTENTE FINALE ACER ("CONTRATTO") E' UN CONTRATTO CON VALORE LEGALE TRA LEI (PERSONA FISICA O SINGOLA PERSONA GIURIDICA) E ACER INC., INCLUSE LE SOCIETA' DA QUEST'ULTIMA CONTROLLATE, ("ACER"), RELATIVO AL SOFTWARE ACER ACCLUSO AL PRESENTE CONTRATTO (SIA CHE TALE SOFTWARE SIA FORNITO DIRETTAMENTE DA ACER, SIA CHE LO STESSO SIA FORNITO DA LICENZIANTI DI ACER STESSA O SUOI FORNITORI), COMPRESO QUALSIASI STRUMENTO, MATERIALE STAMPATO E RELATIVA DOCUMENTAZIONE, EVENTUALMENTE CONTRADDISTINTI DAL MARCHIO "ACER" AD USO DELL'UTENTE FINALE IN FORMATO ELETTRONICO CONNESSO A TALE SOFTWARE ("SOFTWARE"). IL PRESENTE CONTRATTO NON CONCERNE NE' RINIVIA IMPLICITAMENTE AD ALCUN ACCORDO RELATIVO A OGNI EVENTUALE ALTRO PRODOTTO O AVENTE UN OGGETTO DIVERSO RISPETTO A QUELLO DEL PRESENTE CONTRATTO. INSTALLANDO, IN TUTTO O IN PARTE, IL SOFTWARE ACCLUSO AL PRESENTE CONTRATTO, LEI ACCETTA DI ESSERE VINCOLATO DAI TERMINI E DALLE CONDIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO. SE LEI NON ACCETTA TUTTI I TERMINI E LE CONDIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO, NON CONTINUÌ IL PROCESSO DI INSTALLAZIONE E CANCELLI IMMEDIATAMENTE DAL SUO SISTEMA TUTTI I FILE INSTALLATI DEL SOFTWARE QUI ACCLUSO, OVE PRESENTI.

NEL CASO IN CUI LEI NON SIA IN POSSESSO DI UNA COPIA DEL SOFTWARE OGGETTO DI UNA VALIDA LICENZA, LEI NON E' AUTORIZZATO AD INSTALLARE, COPIARE O USARE IN ALTRO MODO IL SOFTWARE, E NON HA ALCUN DIRITTO AI SENSI DEL PRESENTE CONTRATTO.

Il Software è protetto dalle leggi degli Stati Uniti e dalle convenzioni internazionali in materia di diritto d'autore, nonché dalle altre leggi e dai trattati in materia di proprietà intellettuale. Il Software viene concesso in licenza, non ceduto.

CONCESSIONE DI LICENZA

Acer Le concede i seguenti diritti non esclusivi e non trasferibili in riferimento al Software. Ai sensi del presente Contratto, Lei può:

1. installare ed usare il Software solo su un unico telefono designato; per ogni ulteriore telefono su cui il Software sarà usato è richiesta una separata licenza;
2. fare una copia del Software esclusivamente per fini di backup o archivio;
3. fare una copia materiale di qualsiasi documento in formato elettronico compreso nel Software, a condizione che Lei riceva i documenti in formato elettronico.

LIMITAZIONI

Lei NON potrà:

1. usare o copiare il Software ad eccezione di quanto previsto nel presente Contratto;
2. noleggiare o concedere in leasing il Software a qualsiasi terzo soggetto;
3. modificare, adattare o tradurre il Software, in tutto o in parte;
4. effettuare attività di reverse engineering, decompilare, o disassemblare il Software o creare opere derivate basate sul Software;
5. unire il Software a qualsiasi altro programma o modificare il Software, se non per il Suo uso personale;
6. concedere in sub licenza o altrimenti rendere disponibile il Software a terzi, salvo la possibilità, previa comunicazione scritta ad Acer, di trasferire interamente il Software ad un terzo a condizione che Lei non conservi alcuna copia del Software e che il terzo accetti i termini del presente Contratto;
7. salvo quanto previsto al punto precedente, trasferire i Suoi diritti ai sensi del presente Contratto ad un terzo;
8. esportare il Software in violazione delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di esportazioni, o (i) vendere, esportare, riesportare, trasferire, modificare la relativa destinazione, comunicare dati tecnici, ovvero mettere a disposizione il Software a favore di soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, non autorizzati, nonché compiere alcune delle attività già menzionate verso destinazioni vietate incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Cuba, Iran, Nord Corea, Sudan e Siria; nonché (ii) utilizzare il Software per ogni uso vietato ai sensi delle leggi o dei regolamenti degli Stati Uniti, ovvero ai sensi di ogni altra legge e/o regolamento e/o convenzione nazionale e internazionale applicabili.

SERVIZI DI SUPPORTO

Acer non è obbligata a fornire supporto tecnico o di altro tipo per il Software.

AGGIORNAMENTO ACER LIVE

Alcuni dei menzionati Software contengono elementi che attivano l'uso del servizio "Aggiornamento Acer Live", il quale consente che gli aggiornamenti per detti Software vengano automaticamente scaricati e installati sul suo telefono. Mediante l'installazione del Software, lei accetta e fornisce il suo espresso consenso a che Acer (o i licenzianti di Acer) possa automaticamente verificare la versione di Software che lei sta usando sul telefono e possa predisporre gli aggiornamenti a tale software che potranno essere automaticamente scaricati sul suo telefono.

PROPRIETA' & COPYRIGHT

La proprietà e i diritti di proprietà intellettuale sul Software e tutte le copie dello stesso rimarranno ad Acer, ovvero ai Licenzianti di Acer o ai relativi fornitori (ove esistenti). Lei non ha o non conseguirà alcun diritto di proprietà sul Software (comprese le modifiche e le copie eseguite da Lei o per Suo conto) né qualsiasi diritto di proprietà intellettuale ad esso connesso. La proprietà e i relativi diritti sul contenuto reso accessibile tramite il Software appartengono al titolare dei contenuti medesimi e possono essere protetti dalla legge applicabile. La presente licenza non Le attribuisce alcun diritto su tali contenuti. Lei pertanto accetta di:

1. non rimuovere dal Software gli avvisi di copyright o ogni altra comunicazione relativa a diritti di proprietà;
2. riprodurre tali avvisi su qualsiasi copia autorizzata da Lei effettuata; e
3. fare il proprio meglio per evitare qualsiasi copia non autorizzata del Software.

MARCHI

Il presente Contratto non Le attribuisce alcun diritto in relazione ai marchi o ai marchi di servizio di titolarità di Acer e/o dei suoi licenziatori o fornitori.

ESCLUSIONE DI GARANZIE

NEI LIMITI MASSIMI CONSENTITI DALLA LEGGE APPLICABILE, ACER, I SUOI FORNITORI E I SUOI LICENZIANTI, FORNISCONO IL SOFTWARE "AS IS" (COSÌ COME È) E CON TUTTI I RELATIVI EVENTUALI DIFETTI; RIMANE ESCLUSA OGNI ALTRA GARANZIA E ASSICURAZIONE ESPRESSA, IMPLICITA O LEGALE, COMPRESA, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA, DOVERE O CONDIZIONE DI COMMERCIALITÀ, IDONEITÀ AD UNO SCOPO SPECIFICO, ACCURATEZZA O COMPLETEZZA DELLE RISPOSTE, DEI RISULTATI, DEL COMPIMENTO DEGLI SFORZI A REGOLA D'ARTE, ASSENZA DI VIRUS, ASSENZA DI NEGLIGENZA, TUTTO CON RIFERIMENTO AL SOFTWARE E ALLA FORNITURA O MANCATA FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO. INOLTRE, CON RIFERIMENTO AL SOFTWARE, ACER, I SUOI FORNITORI E I SUOI LICENZIANTI, NON RILASCIANO ALCUNA GARANZIA O AUTORIZZAZIONE IN RELAZIONE A DIRITTI DI PROPRIETÀ, TACITO GODIMENTO, TACITO POSSESSO, CORRISPONDENZA CON LA DESCRIZIONE O NON CONTRAFFAZIONE DI DIRITTI DI TERZI.

ESCLUSIONE DI DANNI INCIDENTALI, CONSEGUENZIALI E DI ALTRO TIPO

NEI LIMITI MASSIMI CONSENTITI DALLA LEGGE APPLICABILE, ACER, I SUOI FORNITORI E/O LICENZIANTI NON SARANNO IN NESSUN CASO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO STRAORDINARIO, INCIDENTALE, INDIRECTO, ESEMPLARE O CONSEGUENZIALE, QUALUNQUE ESSO SIA (COMPRESI A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO, I DANNI PER PERDITA DI PROFITTI O INFORMAZIONI CONFIDENZIALI O DI ALTRO TIPO, PER INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE, LESIONI PERSONALI, PERDITA DI PRIVACY, MANCATO ADEMPIMENTO DI QUALSIASI DOVERE INCLUSO IL DOVERE DI BUONA FEDE O DI RAGIONEVOLE CURA, NEGLIGENZA, E PER QUALSIASI ALTRA PERDITA PECUNIARIA O DI ALTRO TIPO) DERIVANTE DA O IN QUALCHE MODO CONNESSO CON L'USO O L'INCAPACITÀ DI USARE IL SOFTWARE, LA FORNITURA O MANCATA FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO, O ALTRIMENTI AI SENSI DI O IN CONNESSIONE A QUALSIASI PREVISIONE DEL PRESENTE CONTRATTO, ANCHE IN CASO DI COLPA, ATTO ILLECITO (COMPRESA LA NEGLIGENZA), PRESUNZIONE DI COLPA, INADEMPIMENTO CONTRATTUALE O VIOLAZIONE DI GARANZIA DA PARTE DI ACER, DEI SUOI FORNITORI E/O LICENZIANTI, E ANCHE NEL CASO IN CUI ACER, I SUOI FORNITORI E/O I SUOI LICENZIANTI SIANO STATI AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ E REMEDI

INDIPENDENTEMENTE DA QUALSIASI DANNO CHE LEI POTREBBE SUBIRE PER QUALSIASI RAGIONE (INCLUSI, SENZA LIMITAZIONE, TUTTI I DANNI DI CUI SOPRA, E TUTTI I DANNI DIRETTI O GENERALI), LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DI ACER, I SUOI FORNITORI E/O LICENZIANTI AI SENSI DI QUALSIASI DISPOSIZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO, E IL SUO ESCLUSIVO RIMEDIO PER TUTTO QUANTO PRECEDE SARÀ LIMITATA ALL'AMMONTARE COMPLESSIVO PAGATO DA LEI PER IL SOFTWARE. LE LIMITAZIONI, LE ESCLUSIONI DI RESPONSABILITÀ E DI GARANZIA DI CUI SOPRA (COMPRESA L'ESCLUSIONE DI GARANZIE E L'ESCLUSIONE DI DANNI INCIDENTALI, CONSEGUENZIALI E GLI ALTRI DANNI DI CUI SOPRA) SI APPLICHERANNO NEI LIMITI MASSIMI CONSENTITI DALLA LEGGE APPLICABILE, ANCHE SE L'EVENTUALE RIMEDIO NON RAGGIUNGA IL SUO SCOPO SOSTANZIALE; IN OGNI CASO, QUANTO SOPRA POTREBBE NON TROVARE APPLICAZIONE NEI SUOI CONFRONTI, POSTO CHE DETERMINATE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO DI ESCLUDERE O LIMITARE LA RESPONSABILITÀ PER I DANNI CONSEGUENZIALI O INCIDENTALI.

RISOLUZIONE

Senza pregiudizio di qualsiasi altro diritto, Acer potrà risolvere immediatamente il presente Contratto senza preavviso, nel caso in cui Lei violi uno qualsiasi dei termini e delle condizioni del presente Contratto.

In tal caso, Lei è tenuto a:

1. cessare qualsiasi uso del software;
2. distruggere o restituire ad Acer l'originale e tutte le copie del Software; e
3. eliminare il Software da tutti i telefoni su cui era installato.

Tutte le esclusioni di garanzia e le limitazioni di responsabilità stabilite nel presente Contratto sopravviveranno alla risoluzione del presente Contratto.

CLAUSOLE GENERALI

Il presente Contratto costituisce l'intero contratto tra Lei ed Acer in relazione alla presente licenza del Software e sostituisce tutti i precedenti contratti, comunicazioni, offerte e dichiarazioni tra le parti e prevale su qualsiasi termine configgente o ulteriore contenuto in qualsiasi preventivo, ordine, avviso di ricevimento o altra simile comunicazione. Il presente Contratto può essere modificato esclusivamente da un documento sottoscritto da entrambe le parti. Se una qualsiasi disposizione del presente Contratto viene dichiarata contraria alla legge da un tribunale di una giurisdizione competente, tale disposizione sarà eseguita nel limite massimo consentito e le restanti disposizioni del presente Contratto resteranno pienamente in vigore ed efficaci.

ULTERIORI PREVISIONI APPLICABILI AL SOFTWARE E AI SERVIZI FORNITI DA TERZI

Il Software eventualmente fornito da licenzianti o fornitori di Acer ("Software di Terzi") viene messo a Sua disposizione esclusivamente per il Suo uso personale non commerciale. Lei non potrà utilizzare il Software di Terzi in nessuna maniera che possa danneggiare, disabilitare, sovraccaricare, o deteriorare i servizi forniti dai licenzianti o fornitori di Acer ("Servizi di Terzi"). Inoltre, Lei non potrà usare il Software di Terzi in qualsiasi modo che possa interferire con l'uso e il godimento da parte di altri soggetti dei Servizi di Terzi, ovvero dei servizi e prodotti di terzi licenzianti dei fornitori e licenzianti di Acer. L'utilizzo da parte Sua del Software di Terzi e dei Servizi di Terzi è altresì disciplinato e soggetto alle ulteriori condizioni generali e policy disponibili sul nostro sito web.



.....
Avviso: La versione originale di questa EULA è in inglese. Nel caso di discrepanze nella traduzione dalla versione originale, il significato inglese dei termini e delle condizioni prevale.

Copyright 2002-2011
.....

Politica sulla privacy

Durante la procedura di registrazione verrà chiesto di inviare alcune informazioni ad Acer. Consultare le Politiche sulla privacy di Acer su <http://www.acer.com> o sul sito web Acer della propria area.

Familiarizzare con lo Smartphone

Caratteristiche e funzioni

Il nuovo smartphone offre funzioni all'avanguardia per l'accesso semplificato a multimedialità e intrattenimento. È possibile:

- Accedere alla posta elettronica durante gli spostamenti.
- Collegarsi a Internet ad alta velocità, tramite HSDPA (7,2 Mbps), HSUPA (2 Mbps) o Wi-Fi.
- Restare in contatto con gli amici tramite le applicazioni Contatti e social network.

Registrazione del prodotto

Quando usate il prodotto per la prima volta si raccomanda di registrarlo immediatamente. Ciò vi darà accesso ad una serie di benefici utili, come:

- Assistenza veloce da parte dei nostri addetti all'assistenza.
- Diventare membro della comunità Acer: ricezione di promozioni e partecipazione ai sondaggi.
- Le ultime notizie da Acer.

Affrettatevi e registratevi, altri vantaggi vi attendono!

Come effettuare la registrazione

È possibile registrarsi direttamente dallo smartphone toccando **Registrazione Acer** dall'elenco delle applicazioni, oppure visitando il nostro sito web all'indirizzo **<http://registration.acer.com>** e selezionando il proprio paese e seguendo le semplici istruzioni.

Dopo aver ricevuto la registrazione del vostro prodotto, vi invieremo una e-mail di conferma con dati importanti che dovrete conservare in un posto sicuro.

Configurazione

Disimballaggio dello smartphone

Lo smartphone è imballato in una scatola di protezione. Aprirla delicatamente ed estrarre il contenuto. Se uno o più dei seguenti elementi manca o è danneggiato, mettersi immediatamente in contatto con il rivenditore:

- Smartphone Acer M310
- Batteria
- Guida rapida
- Cavo USB
- Adattatore CA
- Auricolare

Familiarizzare con lo Smartphone

Viste



N.	Voce	Descrizione
1	Pulsante accensione	Premere il pulsante per accendere/spegnere o disattivare lo schermo; tenerlo premuto per accendere o spegnere lo smartphone.
2	Jack auricolare da 3,5 mm	Per il collegamento di auricolari stereo.
3	Altoparlante telefono	Emette l'audio dallo smartphone; adatto per tenerlo vicino all'orecchio.
4	Touchscreen	Touchscreen capacitivo da 3,6" 480 x 800 pixel per visualizzare dati, contenuti del telefono e inserire informazioni.
5	Pulsante Indietro	Tornare indietro di un passaggio del menu; chiudere la tastiera; premere e tenere premuto per visualizzare le miniature dei passaggi aperti in precedenza.

N.	Voce	Descrizione
6	Pulsante Avvio/Start	Tornare alla schermata Start; premere e tenere premuto per aprire <i>Dimmi</i> (fare riferimento a " Utilizzo dei comandi vocali " a pagina 16).
7	Pulsante Cerca	Per aprire la funzione di ricerca.
8	Indicatore di carica	Indica lo stato di carica della batteria.
9	Sensore di prossimità e illuminazione e LED IR	Rende più scuro il display e disattiva il touchscreen quando il dispositivo viene portato accanto al viso durante una chiamata. Regola la luminosità del display a seconda delle condizioni di illuminazione.
10	Pulsanti volume su/giù	Per aumentare o ridurre il volume del telefono.
11	Pulsante Fotocamera	Per attivare la fotocamera o scattare una foto.
12	Fotocamera	Fotocamera da 5-megapixel per scattare immagini ad alta risoluzione.
13	Altoparlante vivavoce	Emette l'audio dallo smartphone; adatto per l'uso in vivavoce.
14	Microfono	Microfono interno.
15	Connettore micro USB	Per collegare un cavo USB/il caricatore.

Indicatori LED

Indicatore di carica:

Stato LED	Colore	Descrizione
Non attiva		Stato normale.
Sempre acceso	Rosso	Dispositivo collegato: La batteria si sta caricando.
	Verde	Dispositivo collegato: Batteria completamente carica.
Lampeggia lentamente	Rosso	Dispositivo scollegato: Batteria scarica, è necessario ricaricarla.
	Verde	Chiamate senza risposta; segreteria; nuovo messaggio.
Lampeggia velocemente due volte	Rosso	La batteria è scarica e deve essere caricata.



Importante: Gli avvertimenti relativi alla batteria hanno la priorità su tutte le altre indicazioni LED.




Suggerimento: Se il telefono è in uso (es. sbloccato), l'indicatore non mostra le notifiche degli eventi mancati.

Installazione o rimozione della batteria


Lo smartphone è alimentato da una batteria ricaricabile. La batteria è imballata separatamente dallo smartphone e deve essere inserita e caricata prima di poter utilizzare lo smartphone.

Installazione della batteria


Inserire un'unghia nell'apertura tra il coperchio della batteria e il telefono. Sganciare il coperchio e rimuoverlo.

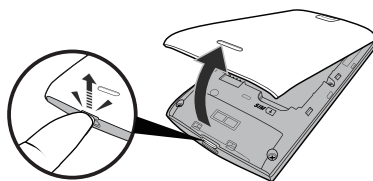

Posizionare la batteria nello scomparto batteria, allineare i terminali della batteria con quelli nella parte inferiore dello scomparto.

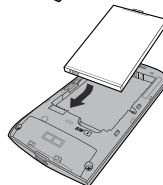

Allineare le linguette presenti sul coperchio negli alloggi del telefono. Premere delicatamente il coperchio fino a farlo scattare in posizione.

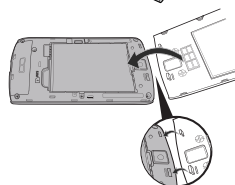

.....
**ATTENZIONE: L'USO DI BATTERIE NON CORRETTE PUÒ CAUSARE ESPLOSIONI.
SMALTIRE LE BATTERIE USATE SEGUENDO LE ISTRUZIONI.**
.....

Carica della batteria

Per il primo utilizzo è necessario caricare lo smartphone per otto ore. Dopo di che è possibile caricare la batteria, se necessario.

Collegare il cavo dell'alimentatore CA al connettore micro USB dello smartphone.

Rimozione della batteria

Aprire il coperchio dello scomparto batterie come mostrato in "**Installazione della batteria**" a pagina 9. Sollevare la batteria dallo scomparto utilizzando la graffetta presente nella parte superiore della batteria.


Riposizionare il coperchio della batteria come descritto in precedenza.

Installazione della scheda SIM

Per sfruttare completamente le capacità di telefonia dello smartphone è necessario installare una SIM. L'alloggiamento della SIM si trova sotto lo scomparto della batteria.

1. Spegnerne il telefono tenendo premuto il tasto di accensione; seguire le istruzioni su schermo per spegnere il telefono.

2. Aprire il coperchio e rimuovere la batteria come descritto in "**Rimozione della batteria**" a pagina 9.
3. Inserire la scheda SIM come mostrato.
4. Riposizionare la batteria e il coperchio.

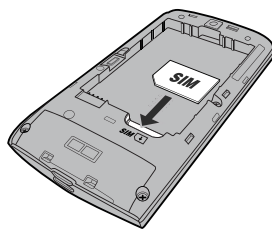

Blocco SIM

Lo smartphone potrebbe essere fornito di un blocco SIM, cioè potrebbe essere possibile usare solo la SIM fornita dall'operatore di rete.

Per annullare il blocco SIM, rivolgersi all'operatore di rete.

Uso dello smartphone

Prima accensione

La prima volta che si accende lo smartphone, tenere premuto il tasto di accensione fino ad accendere lo schermo. Verrà quindi chiesto di configurare alcune impostazioni prima di poter usare lo smartphone.

Seguire le istruzioni su schermo per completare la configurazione.



.....
Nota: Verrà richiesto il proprio Windows Live ID durante la configurazione. Un Windows Live ID è necessario per utilizzare alcune funzioni sul telefono.
.....

Inserimento del PIN

La prima volta che si installa la SIM sarà necessario inserire il PIN usando il tastierino numerico su schermo.



.....
Importante: A seconda delle impostazioni, potrebbe essere chiesto di inserire il PIN ogni volta che si accende il telefono.
.....

Attivazione di una nuova SIM

Se è la prima volta che si usa la SIM, è necessario eseguire l'attivazione. Rivolgersi all'operatore di rete per i dettagli di questa procedura.

Uso del touchscreen

Lo smartphone è dotato di touchscreen per la selezione degli elementi e l'inserimento delle informazioni. Usare il dito per toccare lo schermo.

Toccare: Toccare una volta lo schermo per aprire gli elementi e selezionare le opzioni.

Trascinare: Tenere il dito sullo schermo e trascinarlo sullo schermo per selezionare testo e immagini.

Toccare e tenere premuto: Toccare e tenere premuto un elemento per visualizzare un menu di azioni disponibili per quell'elemento. Nel menu che compare, scegliere l'azione che si vuole eseguire.

Scorrere: Per scorrere lo schermo verso l'alto o il basso, è sufficiente trascinare il dito verso l'alto o il basso sullo schermo nella direzione in cui si desidera scorrere.


Blocco dello smartphone

Se lo smartphone non deve essere utilizzato per un po' di tempo, premere brevemente il pulsante di accensione per bloccare l'accesso. In questo modo si conserva la batteria e si è certi che lo smartphone non utilizzi senza avviso alcuni servizi. Se non viene utilizzato per un minuto lo smartphone si blocca automaticamente.

Riattivare lo smartphone

Se lo schermo si spegne e lo smartphone non reagisce al tocco dello schermo o del pulsante del pannello frontale, vuol dire che è bloccato e in modalità sleep.

Premere il pulsante accensione per riattivare lo smartphone. Scorrere il blocca schermo per sbloccare il telefono.

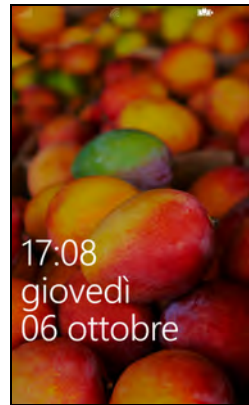

.....
Nota: Se è stata impostata una password sul telefono, sarà necessario inserirla per sbloccare il telefono. Fare riferimento a "**Sicurezza e privacy**" a **pagina 34**.
.....

Modifica dello sfondo del blocca schermo

È possibile modificare lo sfondo del blocca schermo a un'immagine di propria scelta.

1. Aprire l'elenco delle applicazioni e toccare **Impostazioni** > **blocco + sfondo** > **cambia sfondo**.
2. Selezionare dove si trova l'immagine che si desidera utilizzare: **Sfondi predefiniti**; **foto della fotocamera**; o un **album fotografico**.




.....
Nota: Se le dimensioni della foto superano quelle consentite, sarà possibile ritagliarla. Posizionare l'area che si desidera utilizzare come sfondo nella casella di ritaglio e toccare



La schermata Start

La prima schermata che viene visualizzata dopo aver avviato il telefono è la schermata Start. Questa schermata visualizza una selezione delle informazioni in *riquadri live* aggiornati in tempo reale. Toccare un riquadro per aprire l'applicazione o Hub corrispondente (vedere "**Hub**" a **pagina 13** per ulteriori informazioni).

I riquadri mostrano elementi come quanti nuovi messaggi ci sono, chiamate senza risposta, album fotografici e XBOX LIVE.

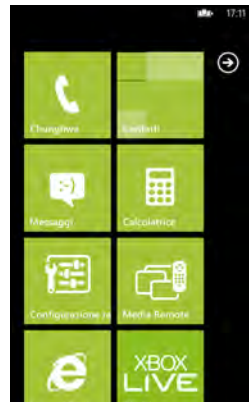



.....
Suggerimento: Potrebbero esserci ulteriori riquadri al di sopra o al di sotto della schermata, scorrere il dito in alto o in basso dello schermo per visualizzarli.
.....

Scorrere il dito a sinistra per visualizzare il menu completo delle applicazioni e impostazioni disponibili sul telefono.

Risistemazione dei riquadri sulla schermata Start

1. Premere e tenere premuto un riquadro fino a renderlo mobile.
2. Trascinare il riquadro dove si desidera spostarlo; toccare il riquadro per fissarlo.



.....
Suggerimento: Sospendere al di sopra o al di sotto della schermata per spostare il riquadro alla schermata Start estesa.
.....

Aggiungere elementi alla schermata Start

È possibile aggiungere elementi alla schermata Start, alle applicazioni, ai file o ai contatti. Verranno visualizzati gli eventuali aggiornamenti per i contatti aggiunti alla schermata Start.

Toccare e tenere premuto l'elemento per aprire un menu e toccare **aggiungi a Start**.

Rimozione di un riquadro

Toccare e tenere premuto il riquadro che si desidera rimuovere, quindi toccare l'icona rimuovi.

Hub

È possibile disporre gli elementi in *Hub* per semplificare le applicazioni quotidiane. Vi sono degli Hub predefiniti che raggruppano insieme elementi con temi simili, come l'Hub *Persone*. In questo Hub è possibile visualizzare i propri contatti e gli aggiornamenti dei social network.

Altri Hub predefiniti comprendono:

- Ufficio
- Immagini
- Musica + Video

Visualizzazione delle applicazioni attualmente aperte

Toccare e tenere premuto il pulsante Indietro per visualizzare le miniature delle applicazioni attualmente aperte.

Toccare un'icona per saltare all'applicazione aperta.




Menu aggiuntivi

Molte applicazioni hanno ulteriori menu accessibili scorrendo verso l'alto quando ... è visibile al fondo dello schermo.



Scorrimento
verso l'alto

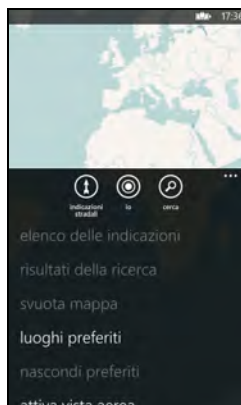

Icone di stato

Le icone visibili nella barra di stato forniscono una rapida panoramica dello stato del telefono. Per visualizzare la barra di stato, toccare la parte superiore della schermata. La barra di stato scompare dopo alcuni secondi.



Le icone visualizzate più di frequente sono elencate di seguito.

Icona	Descrizione	Icona	Descrizione
	Potenza segnale	3G	Connessione 3G attiva
	La batteria si sta caricando	G	Connessione GPRS attiva
	Batteria completamente carica	E	Connessione EDGE attiva
	Stato della batteria sconosciuto	H	Connessione HSPA attiva
	La modalità aereo è attiva		Wi-Fi attivo, ma non connesso a una rete
	Nessuna scheda SIM trovata		Connesso a una rete Wi-Fi
	Scheda SIM bloccata		Connesso a un auricolare Bluetooth
	Roaming		Telefono impostato sul vibra
	Inoltro chiamate, sulla base delle impostazioni di rete		Telefono impostato su silenzioso



.....
Nota: l'icona Wi-Fi indica soltanto una connessione, non la potenza del segnale. Per scoprire come determinare la potenza del segnale, fare riferimento a "**Determinazione della potenza del segnale Wi-Fi**" a pagina 33.
.....

Regolazione del volume

Regolare i pulsanti Volume su o Volume giù sul lato del telefono per regolare il volume. La barra del volume compare in alto allo schermo ad indicare il livello impostato.



.....
Suggerimento: Toccare l'icona alla destra della barra del volume per passare rapidamente alla suoneria o al vibracall.
.....




.....
Nota: Se si desidera avere il *silenzioso* come opzione, è necessario disattivare il *vibra*. Fare riferimento a "**Cambiare la suoneria**" a pagina 35.
.....


Inserimento del testo

Si tratta di una tastiera QWERTY su schermo standard che consente di inserire il testo. Tenere premuto un tasto con i numeri in alto per selezionare un altro carattere, ad esempio lettere accentate.

Toccare il pulsante **&123** per visualizzare numeri e caratteri speciali.

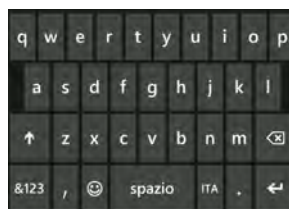

È possibile scegliere tra più lingue di immissione semplicemente toccando il tasto

. Il layout della tastiera cambia di conseguenza. Per selezionare le lingue preferite, toccare **Impostazioni** > **tastiera** e selezionare le lingue alternative preferite.



Note:

Il layout della tastiera cambierà a seconda del tipo di casella di testo selezionata. Il tasto di selezione della lingua cambierà a seconda della lingua selezionata.



Suggerimenti:

Per digitare le maiuscole, toccare e tenere premuto il tasto .

Per digitare caratteri speciali, come æ o è, toccare e tenere premuta la lettera per aprire un elenco dei caratteri speciali disponibili.

Completamento del testo

Windows Phone fornisce l'immissione con completamento del testo. Quando si digitano le lettere di una parola, una selezione di parole che continuano la sequenza delle lettere digitate o che siano parole corrispondenti tranne che per qualche errore, verranno visualizzate sopra la tastiera. L'elenco delle parole cambia ogni qualvolta si preme un tasto. Nel caso sia visualizzata la parola cercata, è possibile toccarla per inserirla nel testo.



Utilizzo dei comandi vocali

Premere e tenere premuto il pulsante Start per lanciare *Dimmi*, che consente di eseguire determinate azioni utilizzando i comandi vocali.

Per esempio, è possibile chiamare qualcuno dicendo "Chiama <nome contatto>, <numero contatto>," per esempio *Chiama Ann Smith, cellulare* per chiamare il cellulare di Ann Smith.

È inoltre possibile cercare qualcosa online dicendo "Trova <oggetto>" o aprire un'applicazione con "Apri <nome applicazione>."



Suggerimento: In caso di dubbi sui comandi da utilizzare, dire "Cosa posso dire?" per ricevere istruzioni.

Persone

L'Hub *persone*

Una volta configurato un account e-mail o Facebook sul telefono (vedere "**Configurazione della posta elettronica**" a pagina 28) qualsiasi contatto memorizzato per quell'account sarà importato sul telefono.

I feed di Windows Live e Facebook degli amici compariranno nell'Hub *Persone*, le loro foto compariranno nell'Hub *Immagini* e i tuoi feed nel riquadro *Me*.




Quando si tocca il nome di un contatto, si apre la sua pagina del *profilo*, che visualizza i dettagli dei contatti. È possibile chiamare, inviare un SMS o un'e-mail al contatto.

Scorrere la pagina del *profilo* a sinistra per visualizzare le *novità* relative al contatto, a condizione che sia stato effettuato l'accesso al proprio account di Windows Live e/o Facebook, e che il contatto si trovi anche nell'elenco degli amici su Windows Live e/o Facebook.




Aggiunta di un contatto


Aprire l'Hub *persone* alla pagina *tutti*.

Toccare  quindi **nuovo contatto** per creare un contatto, verrà richiesto dove si desidera memorizzare il nuovo contatto:

- **Telefono**
- **<Account e-mail>**

Inserire le informazioni relative al contatto toccando  accanto a ciascun campo.




Sarà necessario toccare  al termine dell'inserimento delle informazioni di ciascuna categoria e quindi nuovamente al termine dell'inserimento delle informazioni del contatto.

Per assegnare un'immagine al contatto, toccare **aggiungi foto** e selezionare un'immagine dai propri *album*, in alternativa toccare l'icona della fotocamera e scattare una foto del contatto.




.....
Suggerimento: È anche possibile creare un contatto partendo da un numero già chiamato o ricevuto, vedere "**Salvare un numero composto nell'elenco dei contatti**" a pagina 20.
.....


Modifica di un contatto

Per modificare un contatto, aprire la pagina *profilo* del contatto e toccare . In questo modo sarà possibile effettuare modifiche alle informazioni del contatto.

Collegare i contatti

È possibile riscontrare più voci per un singolo contatto, per esempio una voce dal proprio elenco di contatti su Windows Live, una da quello su Facebook e una da quello su Gmail. È possibile collegare più voci in modo da poter visualizzare tutte le voci su una pagina del *profilo*. Toccare  al fondo di una delle pagine del *profilo*, quindi cercare le altre voci del contatto.

Aggiungere un contatto alla schermata Start

Se si chiama o si invia spesso messaggi a uno o più contatti, è possibile aggiungerli alla schermata Start. Aprire la pagina del *profilo* del contatto e toccare .

Effettuare chiamate

Questo capitolo spiega come effettuare chiamate, e le varie opzioni disponibili durante la chiamata.

Prima di effettuare una chiamata

Verificare che la funzione telefono sia attiva prima di effettuare una chiamata.

È possibile confermare lo stato del telefono dalla barra di stato (fare riferimento a "**Icone di stato**" a pagina 14).



.....


Note:

La maggior parte delle schede SIM vengono fornite con un PIN preimpostato dall'operatore. Se viene richiesto l'inserimento di un PIN, inserirlo e toccare **OK**.

Per modificare il PIN, fare riferimento a "**Impostazione del PIN della SIM**" a pagina 34.

.....

Effettuare una chiamata

1. Toccare il riquadro **Telefono** sulla schermata Start.
2. Toccare  per aprire il tastierino numerico sullo schermo e inserire il numero che si desidera comporre.
3. Toccare **chiama**.
4. Per terminare la chiamata, toccare **Termina**.

Effettuare una chiamata d'emergenza

È possibile effettuare chiamate di emergenza anche se il proprio telefono non ha una SIM installata, oppure se la SIM è stata bloccata.

1. Accendere il telefono e toccare **chiamata di emergenza** sullo schermo.
2. Inserire il numero d'emergenza della propria zona.



.....

Suggerimento: Tutti i fornitori di servizi GSM riconoscono il **112** come numero di emergenza. Solitamente questo numero vi metterà in contatto con un operatore che potrà inoltrare la vostra chiamata ai servizi di emergenza della vostra zona. Nel Nord America, la composizione del **112** vi reindirizzerà al **911**.

Le schede SIM possono essere provviste di altri numeri di emergenza, contattare il proprio operatore di rete per i dettagli.

.....



.....

Importante: Se avete abilitato il blocco del telefono e/o il blocco SIM e vi siete dimenticati il codice di sblocco o il PIN della SIM, potete comunque effettuare le chiamate di emergenza toccando **chiamata di emergenza**.

.....

Composizione dei numeri internazionali

Quando si compongono numeri internazionali, non è necessario inserire il prefisso diretto internazionale (“00”, eccetera) prima del prefisso del paese. È sufficiente tenere premuto **0+** sul tastierino numerico dello schermo fino a quando viene visualizzato +.



.....
Avviso: I costi delle chiamate internazionali variano sostanzialmente in base al paese che si chiama e dall'operatore di rete. Si consiglia di verificare i costi addebitati dall'operatore di rete per le chiamate internazionali per evitare bollette eccessivamente care. Se si usa lo smartphone all'estero, saranno applicate le tariffe roaming. Prima di recarsi all'estero, consultare l'operatore di rete per gli addebiti relativi al roaming nel paese che si visiterà.
.....



Comporre un numero dalla cronologia chiamate

È possibile visualizzare la cronologia chiamate toccando il riquadro **Telefono**. Vengono visualizzate le chiamate ricevute di recente, effettuate e senza risposta.

Toccare il numero per aprire il *profilo* del numero, quindi toccare **chiama numero** o toccare **messaggio di testo** per inviare un SMS al numero.


Salvare un numero composto nell'elenco dei contatti

I numeri composti possono essere salvati nell'elenco dei contatti per usi futuri.

1. Toccare il riquadro **Telefono** per aprire la *cronologia* chiamate, quindi toccare il numero che si desidera salvare.
2. Toccare  in fondo alla schermata. Comparirà la richiesta *Seleziona un contatto* a cui associare il numero, oppure è possibile creare un nuovo contatto toccando + in fondo alla schermata.
3. Inserire le informazioni del contatto e toccare .

Chiamare un contatto


È possibile chiamare un contatto toccando il riquadro **Telefono**, oppure il riquadro **Persone**.

- Dal riquadro **Telefono**, toccare  in fondo alla pagina per aprire il proprio elenco di contatti.
 - Nell'Hub **Persone** saranno visibili i contatti.
1. Toccare il contatto che si desidera chiamare per aprire la relativa scheda.
 2. Toccare che il numero che si desidera usare per chiamare.

Rispondere o rifiutare una chiamata

Quando è presente una chiamata in arrivo, sullo schermo viene visualizzato il numero. Se la chiamata proviene da un contatto, verranno visualizzati il nome e la foto (se disponibile) del contatto.

Per **rispondere** o **ignorare** la chiamata, toccare il relativo pulsante.

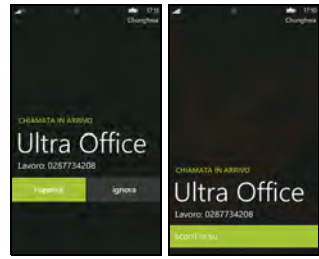

Nota: Se il telefono è bloccato, sarà necessario scorrere il blocco schermo in alto prima di poter rispondere o ignorare la chiamata.

Disattivare la suoneria

Se si desidera disattivare la suoneria senza ignorare la chiamata:


- Premere il pulsante volume su o giù.
- Premere il pulsante di accensione.

Terminare una chiamata

Per terminare una chiamata, premere **Termina** dalla schermata chiamata vocale.

La schermata chiamata vocale

Una volta composto il numero, viene visualizzata la schermata della chiamata vocale, che visualizza il numero/contatto che si sta chiamando, la durata della chiamata e i riquadri per aprire il tastierino numerico su schermo, mettere la chiamata in attesa, indirizzare l'audio all'altoparlante, azzerare il suono della chiamata o aggiungere un'altra chiamata (consultare "**Chiamate in conferenza**" a pagina 22).

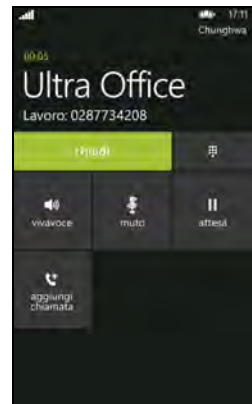



Uso del vivavoce

La funzione vivavoce permette di eseguire chiamate senza dover tenere in mano lo smartphone. Questa funzione vivavoce è utile in modo particolare per il multitasking.



Per attivare il vivavoce, toccare **vivavoce**  . Toccare nuovamente **vivavoce**

 per disattivare l'altoparlante.

Accedere al tastierino numerico su schermo

- Per accedere al tastierino numerico su schermo durante una chiamata, toccare .
- Toccare  per chiudere il tastierino numerico su schermo.

Disattivazione del microfono durante una chiamata

Per disattivare il microfono durante una chiamata, toccare **disattiva**  sulla schermata chiamata vocale per disattivare il microfono (lo sfondo del pulsante cambia colore al colore selezionato per indicare che *disattiva* è attivo). Toccare nuovamente **disattiva**  per riattivare il microfono.

Mettere in attesa una chiamata

Per porre una chiamata in attesa, toccare **attesa** . Per tornare alla chiamata, toccare nuovamente **attesa** .




Suggerimento: La funzione *attesa* funziona soltanto se si ha più di una chiamata.


Chiamate in conferenza

Se si ha una chiamata in attesa ed una in linea, è possibile combinare le chiamate per creare una chiamata in conferenza.

Una volta stabilita la prima chiamata, toccare **Aggiungi**

chiamata  per comporre il secondo numero. Una volta collegate entrambe le chiamate, toccare **Unisci**

chiamate  per avviare la chiamata in conferenza.

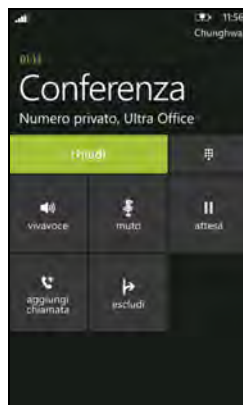

Suggerimenti:

Per sentire la chiamata in conferenza in vivoce, toccare **Vivoce**.



Per disattivare il microfono quando si desidera soltanto ascoltare la chiamata in conferenza, toccare **Disattiva**.



Nota: È possibile che le chiamate in conferenza debbano essere attivate sulla propria scheda SIM. Rivolgersi all'operatore di rete per i dettagli.

Conversazione privata con un partecipante

Durante una chiamata in conferenza, è possibile avere una conversazione privata con una persona nella chiamata. Le altre persone non potranno sentire finché non verranno riunite alla chiamata in conferenza.

1. Durante una chiamata in conferenza, toccare **Privata** .
2. Toccare il nome o il numero di telefono della persona per avere una conversazione privata. Il nome o il numero di telefono della persona compare in alto allo schermo. Le altre persone nella chiamata in conferenza non potranno sentire la conversazione.
3. Toccare Unisci chiamate  per riunire le altre persone e continuare la chiamata in conferenza.
4. Toccare **Termina** per terminare la chiamata in conferenza e attaccare.

Messaggi

Questo capitolo spiega come configurare e usare le funzioni di messaggistica dello smartphone.

Tutti i messaggi SMS e MMS sono accessibili tramite **Messaggi**. L'applicazione Messaggi ordina automaticamente i messaggi ricevuti e inviati in conversazioni per nome di contatto o numero di telefono.


Per accedere a Messaggi toccare il riquadro **Messaggi** nella schermata Start.

Creazione di un nuovo messaggio


È possibile usare il telefono per comporre messaggi SMS e MMS.


Toccare  per comporre un nuovo messaggio.

Inserire uno o più destinatari. Usare un punto e virgola per separare i destinatari:

- Inserire direttamente il numero di telefono.
- Immettere il nome di un contatto. Man mano che si inseriscono le lettere, il telefono suggerirà i contatti.
- Toccare  sulla destra del campo destinatario per aprire l'elenco dei contatti e toccare un contatto a cui inviare il messaggio.

Una volta inserito il destinatario, inserire il messaggio nel campo di testo indicato con **digita un messaggio**.

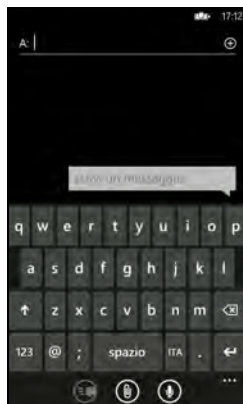

Toccare  per aprire gli *album* e allegare un'immagine, convertendo il messaggio in un messaggio MMS.

- Toccare l'icona *fotocamera* per aprire la fotocamera e scattare una foto.

Toccare  per inviare il messaggio.



.....
Nota: I messaggi SMS possono contenere al massimo 160 caratteri. Se il messaggio supera i 160 caratteri, verranno inviati più messaggi collegati tra loro. Molti telefoni uniscono automaticamente i messaggi collegati per visualizzarli al destinatario come un singolo messaggio, tuttavia alcuni telefoni non sono dotati di questa funzionalità.
.....

Rispondere a un messaggio

All'arrivo di un nuovo messaggio di testo il telefono emetterà un suono e l'indicatore LED lampeggerà. Fare riferimento a "**Indicatori LED**" a **pagina 8** per ulteriori informazioni.

Un riepilogo delle informazioni del messaggio e del mittente comparirà brevemente nella barra di Stato.

Toccare **Messaggi** sulla schermata Start per aprire l'elenco dei messaggi.

Per rispondere a un messaggio SMS o MMS, aprire il messaggio dall'elenco dei messaggi e immettere il testo nella casella di testo contrassegnata con **digita un messaggio di testo**.

Messaggi MMS

I messaggi MMS sono simili agli SMS ma permettono di includere file multimediali come immagini, sequenza audio o video. Ciascun messaggio MMS può avere dimensioni massime di 300 kB.



Nota: il telefono è in grado di ricevere messaggi MMS con allegati immagine, video o audio, tuttavia è possibile allegare soltanto un'immagine a un messaggio MMS durante l'invio.



Nota: Prima di poter inviare un messaggio MMS è necessario configurare un profilo MMS. In genere, lo smartphone esegue la configurazione del profilo in relazione alle informazioni recuperate dall'operatore.



Suggerimento: Richiedere all'operatore di rete le informazioni necessarie nel caso venga eseguita la configurazione manuale del profilo MMS.

Ricezione di un messaggio MMS

Quando arriva un nuovo MMS, l'icona del messaggio appare in alto nella schermata e viene visualizzato un messaggio di notifica.

1. Aprire Messaggi per visualizzare un riepilogo del messaggio.
2. Toccare **Download** per scaricare il contenuto del messaggio.





Nota: I download possono richiedere molto tempo, in base alla qualità della connessione. Se si risponde o apre un'altra applicazione, il download viene interrotto.





Importante: È possibile che vengano applicati costi aggiuntivi per il download del contenuto del messaggio, in particolare durante il roaming. Contattare l'operatore nel caso di domande.

3. Toccare il messaggio per visualizzare il contenuto.

4. Per rispondere al messaggio, inserire il testo nella casella di testo indicata con **digita un messaggio di testo** e toccare . Le risposte con solo testo vengono inviate come messaggi SMS. Se si desidera allegare un file, premere  per allegare un file come descritto in "**Creazione di un nuovo messaggio**" a pagina 24.

Dettatura dei messaggi

Il telefono consente di dettare il contenuto del messaggio.

1. Inserire il destinatario o i destinatari come descritto in "**Creazione di un nuovo messaggio**" a pagina 24.
2. Toccare  e pronunciare il messaggio ad alta voce. Il telefono utilizzerà la tecnologia di riconoscimento vocale per convertire le parole pronunciate a voce in testo.
3. Rivedere il testo e toccare  per inviare il messaggio.



.....
Suggerimento: La tecnologia di riconoscimento vocale è influenzata dagli accenti e dagli schemi della parlata di ciascuna persona. È importante rivedere il testo con attenzione prima di inviare il messaggio per evitare incomprensioni e imbarazzi.
.....

Impostazioni Messaggi

È possibile regolare alcune impostazioni per *Messaggi*. Toccare il riquadro **Messaggi** e scorrere ... verso l'alto; toccare **Impostazioni**.

Qui è possibile attivare o disattivare la *Conferma consegna SMS* o *Raggruppa testi* toccando il cursore appropriato.

Raggruppa testi

Questa opzione raggruppa automaticamente i messaggi di testo per mittente.

Messaggi di emergenza

È possibile attivare o disattivare la ricezione dei messaggi di emergenza, anche noti come *Avvisi gialli*.

L'impostazione predefinita è ricevere **tutti gli avvisi**.


Connessione a internet

Navigazione in Internet


Per poter navigare in Internet utilizzando lo smartphone, è necessario essere connessi a una rete dati o wireless.

Uso del browser

Toccare il riquadro **Internet Explorer** sulla schermata Start per iniziare a navigare. Per aprire un nuovo sito web, toccare la barra degli indirizzi in fondo alla pagina.

Inserire l'indirizzo usando la tastiera, quindi toccare  .


Per visualizzare la cronologia di navigazione, i segnalibri e i siti web visitati più di frequente, scorrere in alto il menu utilizzando ... insieme alla barra degli indirizzi.

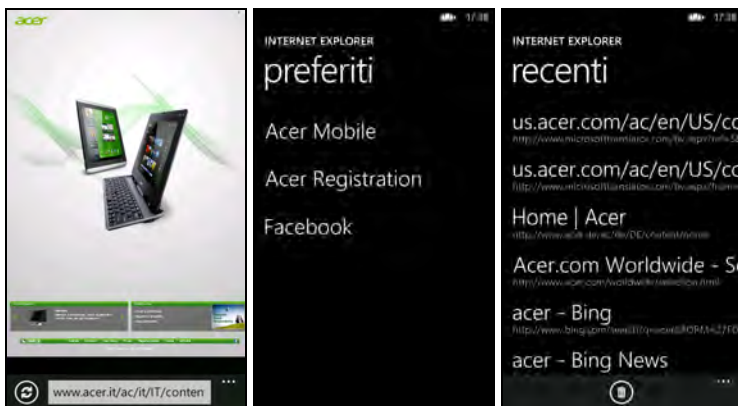


È possibile aprire più pagine. Quando una pagina è aperta, aprire il Menu e toccare **schede**. Questo visualizzerà le miniature di tutte le schede aperte. Toccare

 per aprire una nuova scheda.

Pizzicare per eseguire lo zoom avanti o indietro delle pagine.

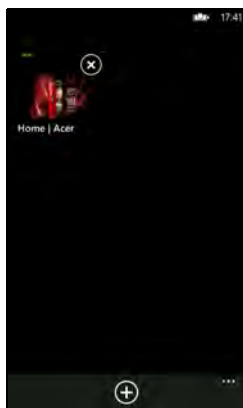

Tenere premuto un elemento nella pagina per aprire un menu contestuale che elenca tutte le opzioni disponibili per quell'elemento.

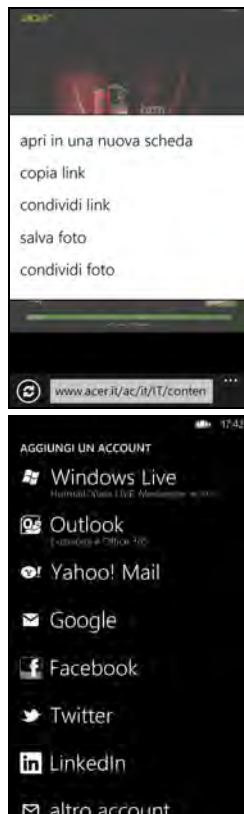

Configurazione della posta elettronica

Lo smartphone consente di accedere alla posta elettronica. È possibile configurare molti ISP in pochi semplici passi. Toccare **Configurazione e-mail** sulla schermata Start per iniziare.

Se necessario, inserire l'indirizzo di posta elettronica e toccare **altro account** o **configurazione avanzata**, e inserire il proprio indirizzo e-mail e password. Toccare **Avanti** per terminare la configurazione.

Marketplace



.....
Nota: *Marketplace* può non essere disponibile in tutti i paesi e regioni.
.....



.....
Nota: Prima di poter usare *Marketplace*, è necessario disporre di un account Windows Live e di un account Microsoft per l'account Marketplace configurato e attivo sul telefono. Verrà richiesto di configurare l'account la prima volta che si usa *Marketplace*.
.....

Toccare **Marketplace** dalla schermata Start per iniziare. Da qui è possibile ottenere una vasta gamma di programmi add-on e applicazioni per migliorare le funzionalità dello smartphone.

È possibile scorrere per categoria o toccare l'icona di ricerca per cercare una applicazione specifica.

Una volta selezionata una applicazione, toccare il pulsante **Prova, Acquista** o **Installa** per scaricare e installare l'applicazione.




Suggerimento: Alcune applicazioni a pagamento consentono di provare l'applicazione prima dell'acquisto.

Mappe e navigazione

È possibile ricevere istruzioni facili da seguire con Bing Maps, visualizzare le condizioni del traffico in tempo reale e navigare utilizzando istruzioni di guida vocali turn-by-turn con la Navigazione, visualizzare dove si trovano gli amici, i luoghi di interesse e gli esercizi commerciali locali.

Toccare **Mappe** dall'elenco delle applicazioni.

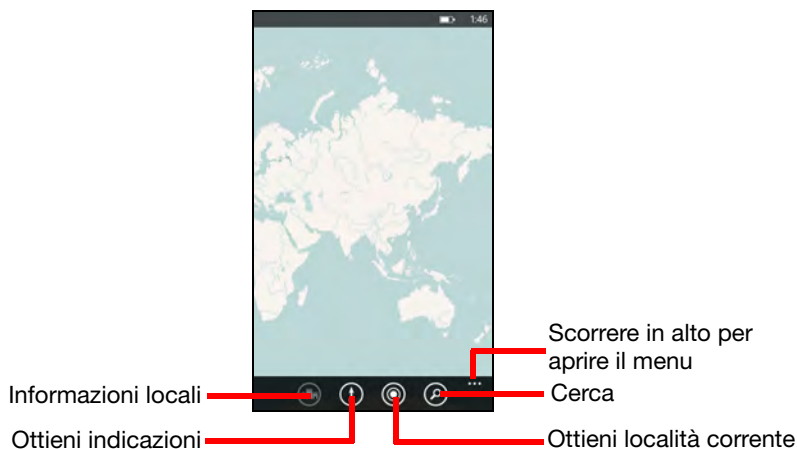

Importante: Le mappe non contengono informazioni su ogni località.

Uso della mappa

Toccare l'icona Mappe nell'elenco delle applicazioni. Trascinare la mappa con il dito per spostarla in giro.

È possibile eseguire lo zoom avanti o indietro pizzicando lo schermo, oppure toccare due volte una località sulla mappa per eseguire lo zoom sulla località.



Importante: Non tutti i livelli di zoom sono disponibili per tutte le località.

Uso della fotocamera

Lo smartphone è dotato di una fotocamera digitale da 5 megapixel montata sulla parte posteriore. Questa sezione dà tutte le istruzioni dettagliate per acquisire foto e video con lo smartphone.

Per attivare la fotocamera, tenere premuto il pulsante fotocamera, o aprire l'elenco delle applicazioni e toccare **Fotocamera**.

Icone e impostazioni della fotocamera



Nella finestra fotocamera, le tre icone consentono di passare dalla modalità fotocamera alla modalità videocamera, di regolare lo zoom o modificare le impostazioni. Inoltre, se sono state scattate delle foto, è visibile una freccia nell'angolo in basso a sinistra dello schermo.

Toccare la freccia per visualizzare le foto scattate. Toccare e tenere premuta l'immagine per aprire un menu che offre opzioni per:

- **condividere...** l'immagine via *Messaggi*.
- **condividere su SkyDrive**.
- **usare come sfondo**.
- **eliminare** l'immagine.
- **aggiungi ai preferiti**.
- **correggere automaticamente** l'immagine.

Impostazioni fotocamera

Toccare l'icona *impostazioni* nell'angolo in basso a sinistra dello schermo per aprire il menu impostazioni fotocamera. Qui è possibile regolare le impostazioni in base alle proprie esigenze.

- **Salva impostazioni:** Salva le modifiche effettuate alle impostazioni.
- **Ripristina impostazioni predefinite:** Riporta le impostazioni ai valori predefiniti.
- **Risoluzione foto:** Imposta la risoluzione delle foto scattate. È anche possibile impostare il rapporto di aspetto (4:3 o 16:9).

- **Bilanciamento del bianco:** modifica le impostazioni del bilanciamento del bianco per condizioni di luminosità diverse.
- **Effetti immagine:** applica un effetto per modificare l'aspetto della foto.
- **Guadagno ISO:** imposta il livello ISO.
- **Modalità Telemetro di esposizione:** imposta la modalità di determinazione dell'esposizione ottimale della fotocamera per scattare la foto.
- **Contrasto:** imposta il livello di contrasto.
- **Luminosità:** imposta il livello di luminosità.
- **Saturazione:** imposta il livello di saturazione del colore.
- **Modalità scatto migliore:** attiva o disattiva la stabilizzazione dell'immagine.
- **Compensazione dell'esposizione:** regola la compensazione dell'esposizione.
- **Qualità:** imposta la qualità dell'immagine. Le impostazioni più elevate risultano in file di maggiori dimensioni.
- **Nitidezza:** imposta la nitidezza per la foto.
- **Anti-banding:** riduce le strisce sulle immagini degli apparecchi televisivi o dei monitor.

Scattare una foto

1. Assicurarsi di aver regolato i parametri descritti in precedenza.
2. Inquadrare il soggetto e tenere fermo lo smartphone.
3. Eseguire lo zoom se necessario.
4. Premere a metà corsa il pulsante fotocamera per eseguire la messa a fuoco.
5. Premere completamente il pulsante fotocamera per scattare la foto.

Acquisizione video

Attivare la modalità videocamera toccando l'icona *video*.

1. Assicurarsi di aver regolato i parametri descritti in precedenza.
2. Inquadrare il soggetto e tenere fermo lo smartphone, eseguire lo zoom avanti o indietro se necessario.
3. Premere completamente il pulsante fotocamera per avviare la registrazione.
4. Premere completamente il pulsante fotocamera per interrompere la registrazione.

Formati supportati

Tipo	Formati
Immagine	JPEG
Video	MPEG-4

Visualizzazione di foto e video

Dopo l'acquisizione, la foto o il video vengono salvati automaticamente.

Una volta scattata una foto o registrato un video, è possibile visualizzarli toccando il riquadro **Immagini** o **Musica + Video** sulla schermata Start. Scorrere le collezioni per trovare l'elemento che si desidera visualizzare. Toccare la miniatura per visualizzare il file.

Impostazioni avanzate

Attivazione e disattivazione delle connessioni

Il modo più rapido per attivare o disattivare una connessione è tramite **Configurazione rapida** dalla schermata Start.

Questa dà l'accesso in un solo tocco alla **modalità aereo**, **Wi-Fi**, **Bluetooth**, e alle impostazioni del **cellulare**.

Impostare lo smartphone in *modalità aereo*

È possibile accedere alla modalità aereo per disattivare le funzioni cellulare, Wi-Fi, Bluetooth e radio FM e usare lo smartphone come dispositivo palmare durante il volo. Verificare se la compagnia aerea lo consente.

Spegnere lo smartphone durante il decollo e l'atterraggio perché può interferire con i sistemi elettronici di bordo.

1. Toccare **Configurazione rapida** sulla schermata Start.
2. Toccare **modalità aereo** e toccare il cursore per impostare la modalità aereo su *On* o *Off*.



.....
Nota: Quando la *modalità aereo* è attiva, l'icona  verrà visualizzata nella barra di stato.
.....

Configurazione Wi-Fi

Toccare **Wi-Fi** per configurare la connessione wireless. È possibile impostare il Wi-Fi su *On* o *Off* toccando il cursore.

Quando il Wi-Fi è impostato su *On*, verrà visualizzato un elenco dei punti di accesso disponibili. Toccare il punto di accesso desiderato per connettersi.

Toccare **avanzate** per aggiungere un SSID per un punto di accesso nascosto.

Determinazione della potenza del segnale Wi-Fi

Per determinare la potenza del segnale delle reti Wi-Fi disponibili, toccare **Configurazione rapida** sulla schermata Start, quindi toccare **Wi-Fi**. Il telefono esegue la ricerca di tutte le reti disponibili e visualizza la potenza del segnale.

Configurazione Bluetooth

Toccare il cursore per impostare il Bluetooth su *On* o *Off*. Una volta impostato il Bluetooth su *On*, eseguirà la ricerca dei dispositivi disponibili.

Toccare un dispositivo da accoppiare.



.....
Nota: Potrebbe essere necessario inserire un PIN per accoppiare un dispositivo.
.....

cellulare

cellulare consente di impostare i dati su *On* o *Off*. È inoltre possibile disattivare la connessione dati in roaming.

È anche possibile impostare il 3G su *On* o *Off*.



.....
Suggerimento: Impostando il 3G su *Off*, si costringerà il telefono a utilizzare le reti 2G, prolungando la durata della batteria.
.....

Selezione manuale di una rete

Se si è in viaggio, potrebbe essere utile impostare il proprio telefono su un gestore. Per fare ciò, toccare **automatica** sotto *Selezione rete*. Toccare **tocca per selezionare** per cercare ed elencare i gestori disponibili.

Toccare il nome di un gestore per costringere il telefono a connettersi a quella rete.



.....
Importante: Il proprio operatore di rete potrebbe avere delle convenzioni con più di un gestore nel paese che si sta visitando. Tali convenzioni influiranno sulle commissioni di addebito dei servizi forniti durante il viaggio. Verificare con il proprio operatore di rete prima della partenza per sapere quale gestore alla destinazione offre le tariffe più favorevoli per le proprie esigenze.
.....

Sicurezza e privacy

È possibile attivare o disattivare il PIN della SIM e impostare una password per il blocco schermo.

Impostazione di una password per il blocco schermo

Toccare **Impostazioni** > **blocco + sfondo** e toccare il cursore accanto a **Password** per impostare la password. Si aprirà un tastierino numerico per consentire l'inserimento della password. Inserire la propria password preferita e toccare **fine**.

Ora verrà richiesto di inserire la password prima che lo schermo venga sbloccato.

Impostazione del PIN della SIM

Toccare il riquadro **Telefono**, quindi toccare ... in fondo alla schermata. Toccare **impostazioni chiamate** e scorrere in basso alla pagina a *sicurezza SIM*. Toccare il cursore per attivare il PIN della SIM.



.....
Importante: Verrà richiesto di inserire il PIN della SIM prima di poter effettuare qualsiasi modifica, **ANCHE SE IL PIN DELLA SIM È ATTUALMENTE DISATTIVATO**. Si hanno tre tentativi prima che la SIM venga bloccata. Sarà necessario contattare il proprio operatore di rete per il codice di sblocco PIN (PUK).
.....

Trova il mio telefono

Trova il mio telefono è un servizio offerto da Microsoft che consente di chiamare, bloccare, cancellare o trovare il proprio telefono online qualora lo si sia smarrito o sia stato rubato.

Toccare **Impostazioni** > **trova il mio telefono** e inserire le proprie informazioni Windows Live ID per avviare la procedura di configurazione. Una volta completata la configurazione, è possibile accedere a **www.windowsphone.com** per localizzare il proprio telefono su una mappa o inviare istruzioni per bloccare o cancellare il proprio telefono.



.....
Importante: Questa funzione utilizza gli SMS per trasmettere istruzioni al telefono. Gli SMS non compaiono in **Messaggi**. Tuttavia, non sarà possibile bloccare, cancellare o localizzare il proprio telefono se la scheda SIM è stata rimossa o se il telefono è spento.
.....

Personalizzare il telefono

Cambiare il tema

È possibile cambiare il *tema* del telefono in base al proprio umore o personalità. Toccare **Impostazioni** > **tema**.

È possibile modificare lo **Sfondo** e selezionare un **Colore accento** diverso.

Cambiare la suoneria

Toccare **Impostazioni** > **suonerie + suoni** per selezionare una nuova suoneria e modificare i suoni delle notifiche, o per accendere e spegnere i suoni.

È possibile anche posizionare la vibrazione su *On* o *Off* toccando il cursore accanto a **Vibra**.

Connessione al PC

È possibile sincronizzare i contenuti del telefono al PC tramite *Zune*. Scaricare l'ultima versione di *Zune* da **www.zune.com**

Zune si avvierà automaticamente quando si connette il telefono tramite un cavo USB e consentirà di trascinare e rilasciare file musicali, video e immagine sul proprio telefono. È inoltre possibile utilizzare il programma per acquistare applicazioni e supporti protetti da DRM.

Riproduzione multimediale


Server multimediale

Il telefono può essere utilizzato come server multimediale digitale tramite la tecnologia uPnP. Ciò indica che è possibile usarlo per inviare contenuti multimediali ad altri dispositivi per l'intrattenimento domestico dotati di uPnP collegati alla rete wireless domestica.

Per configurare il server multimediale, toccare il riquadro **telecomando multimediale** sulla schermata Start.

Toccare **riproduci file multimediale** per cercare i file multimediali disponibili sulla propria rete domestica e riprodurli sul telefono. Toccare **condividi file multimediali** per consentire ad altri dispositivi di riprodurre i file multimediali dal telefono.

Toccare **guida** per una guida dettagliata sull'uso di questa funzione e istruzioni passo dopo passo per la configurazione della condivisione dei file multimediali sulla rete domestica.

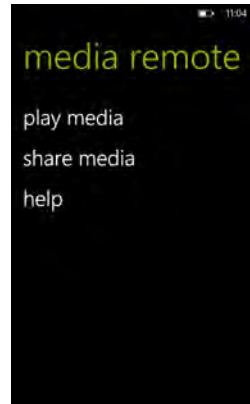

.....
Nota: Tutti i dispositivi devono essere sulla stessa rete (es. connessi allo stesso router o AP wireless) affinché la condivisione dei file multimediali funzioni. Non funzionerà su reti diverse.
.....

Ascolto della radio

È possibile ascoltare le trasmissioni radio FM toccando il riquadro **Musica + Video** sulla schermata Start, quindi toccando **radio**.

Utilizzare il cursore per selezionare la stazione a cui si desidera sintonizzarsi. Toccare l'icona **riproduci** per iniziare ad ascoltare.

È possibile aggiungere una stazione ai preferiti toccando l'icona **aggiungi ai preferiti** in alto a sinistra dello schermo. Toccare l'icona *preferiti* nell'angolo in basso a sinistra dello schermo per visualizzare le stazioni preimpostate.



.....
Importante: È necessario collegare l'auricolare in dotazione al jack da 3,5 mm sulla parte superiore del telefono. La radio FM non funziona con gli auricolari Bluetooth.
.....

Data, ora e allarmi


Impostazione di data e ora

Per impostare la data e l'ora, o passare all'orologio a 24 ore, toccare **Impostazioni > Data + ora**.





Suggerimento: Se si è spesso in viaggio o si vive in una zona dove è in uso il fuso orario, attivare **Imposta automaticamente** da questo menu. In questo modo lo smartphone sarà in grado di impostare la data e l'ora in relazione alle informazioni ricevute dalla rete.

Impostazione degli allarmi

Toccare **Allarmi**, quindi toccare  per impostare uno o più allarmi. È possibile:

- Impostare l'**Ora** per l'allarme.
- Impostare in quali giorni **ripetere** l'allarme.
- Impostare un **Suono**.
- Assegnargli un **Nome**.

Una volta impostati i parametri, toccare  per salvare l'allarme.

Una volta impostato un allarme, toccarlo per modificare l'allarme. Dalla schermata *modifica*, è possibile toccare  per cancellare l'allarme.

Aggiornamento del sistema operativo del telefono

Di volta in volta, saranno disponibili degli aggiornamenti al sistema operativo del telefono. Tali aggiornamenti contengono miglioramenti e altre modifiche man mano che il sistema operativo si evolve.

Gli aggiornamenti vengono rilevati sul telefono tramite Wi-Fi, 3G o quando si collega il telefono a un computer.

Ripristino alle impostazioni di fabbrica

È possibile eseguire un avvio pulito per ripristinare lo smartphone alle impostazioni di fabbrica.



Nota: Prima di eseguire il ripristino, assicurarsi che lo smartphone non sia bloccato. Premere il pulsante accensione per sbloccare il telefono.



Avviso! **Tutte le informazioni personali, i contatti archiviati nello smartphone ed i programmi installati saranno cancellati.**

Se il telefono risponde agli inserimenti su schermo

Aprire **Impostazioni** dall'elenco delle applicazioni, quindi toccare **informazioni** > **ripristina il telefono**; cliccare **sì** quando vengono visualizzati i messaggi di avvertimento.

Accessori e suggerimenti

Questo capitolo spiega come usare gli accessori dello smartphone e fornisce anche dei suggerimenti utili per usare lo smartphone.

Uso dell'auricolare

Lo smartphone è fornito con un auricolare con microfono incorporato per uso a vivavoce quando effettuate le chiamate.

Per usare l'auricolare, inserirlo nell'attacco da 3,5 mm del telefono.


Quando l'auricolare è collegato, tutto l'audio è trasferito all'auricolare e gli altoparlanti sono esclusi.

- Per rispondere ad una chiamata, premere il pulsante sul microfono.
- Regolare il volume usando i pulsanti volume su/giù sullo smartphone.
- Terminare la chiamata premendo di nuovo il pulsante sul microfono.

È inoltre possibile utilizzare un auricolare Bluetooth per effettuare e ricevere chiamate. Fare riferimento a "**Configurazione Bluetooth**" a **pagina 33**.

Creazione di un nuovo punto di accesso

Quando è necessario aggiungere un'altra connessione GPRS/3G/EDGE al telefono, richiedere il nome del punto di accesso e le impostazioni (compresi nome utente e password se richiesti) all'operatore di rete.

1. Aprire il menu applicazioni e toccare **Configurazione rapida > cellulare > aggiungi apn**.
2. Inserire le impostazioni per l'APN. Toccare un elemento per regolarlo.
3. Al termine, toccare .




Importante: Alcuni operatori e paesi non consentono l'uso dello smartphone come modem. Prima di fare ciò consultare l'operatore.

Condivisione della connessione Internet

Il telefono supporta la condivisione della connessione Internet con un massimo di cinque client o computer. È possibile impostare il nome della connessione e una password opzionale per la sicurezza (tramite WPA2).

Toccare **Impostazioni > condivisione internet**, quindi toccare il cursore accanto a **Condivisione**.

Toccare **Configurazione** per impostare una password e definire il nome del punto di accesso per il telefono (l'AP SSID che gli altri dispositivi utilizzeranno per la connessione).

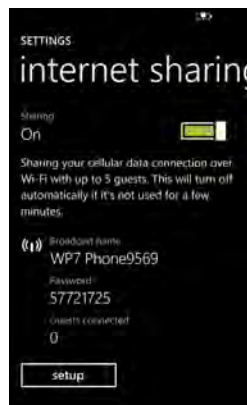



.....
Nota: La condivisione Internet e il Wi-Fi si escludono a vicenda. Se si ha una connessione Wi-Fi abilitata, e si attiva la condivisione Internet, la connessione Wi-Fi verrà terminata.
.....



.....
Importante: Alcuni operatori e paesi non consentono l'uso dello smartphone come modem sulle reti cellulari. Prima di fare ciò consultare l'operatore.
.....

Appendice

FAQ e risoluzione dei problemi

Questa sezione elenca i problemi comuni che si riscontrano con l'uso dello smartphone, ed offre delle semplici risposte e soluzioni a questi problemi.

Aspetto	Domanda	Risposta
Audio	Perché il dispositivo non emette il sonoro?	Quando l'auricolare è collegato, l'altoparlante è disattivato automaticamente. Scollegare l'auricolare. Controllare non sia stata impostata la funzione Mute. Controllare che il volume non sia impostato sull'impostazione minima.
File multimediali	Perché non riesco a visualizzare le immagini?	L'immagine che si cerca di visualizzare potrebbe non essere supportata. Fare riferimento a " Formati supportati " a pagina 31 per ulteriori informazioni.
	Perché non riesco a visualizzare i video?	Il video che si cerca di visualizzare potrebbe non essere supportato. Fare riferimento a " Multimedia " a pagina 46 per ulteriori informazioni.
	Perché non riesco ad eseguire la musica?	Il file che si sta cercando di eseguire potrebbe non essere supportato. Fare riferimento a " Multimedia " a pagina 46 per ulteriori informazioni.
Informazioni sistema e prestazioni	Come controllo la versione del sistema operativo del dispositivo?	Toccare Impostazioni > informazioni > ulteriori informazioni per visualizzare la versione del sistema operativo e altre informazioni sull'hardware e sul software. È anche possibile toccare Impostazioni > informazioni sul dispositivo .
Alimentazione	Impossibile accendere il dispositivo.	La batteria potrebbe essere esaurita. Caricare il dispositivo. Fare riferimento a " Carica della batteria " a pagina 9 per ulteriori informazioni.
Memoria	Come controllo lo stato della memoria RAM e ROM?	Per verificare lo stato della memoria, andare su Impostazioni > informazioni .
Caldo	Il telefono si surriscalda durante la procedura di ricarica o durante chiamate lunghe.	È normale che il telefono si surriscaldi durante la procedura di ricarica. Una volta completata la carica, il telefono torna alla temperatura normale. È normale anche che il telefono si scaldi durante un uso prolungato, ad esempio quando si guardano i video o si effettuano conversazioni lunghe.

Altre risorse della Guida

Per informazioni su:	Fare riferimento a:
Informazioni aggiornate sullo smartphone	www.acer.com
Richieste d'assistenza	www.acer.com/support

Avvisi e Precauzioni

- Non utilizzare questo prodotto vicino all'acqua.
- Non collocare questo prodotto su di un carrello, supporto o tavolo. Se il prodotto cade si può danneggiare seriamente.
- Le fessure e le aperture servono per la ventilazione e a garantire l'affidabilità del funzionamento del prodotto e per prevenirne il surriscaldamento. Queste aperture non devono essere bloccate o coperte. Non ostruire mai le aperture collocando il prodotto su letti, divani, tappeti, o altre superfici simili. Questo prodotto non deve mai essere collocato nelle vicinanze o sopra radiatori o bocchette del riscaldamento ad aria, e non deve mai essere installato in strutture ad incasso, salvo che sia fornita l'appropriata ventilazione.
- Non inserire mai oggetti di alcun tipo attraverso le fessure della scocca del prodotto poiché potrebbero entrare in contatto con punti in cui sono presenti tensioni pericolose che possono provocare corto circuiti e conseguenti incendi. Non versare mai alcun tipo di liquido sopra o all'interno del prodotto.
- Per evitare danni ai componenti interni e per prevenire la perdita di elettroliti delle batterie, non collocare il prodotto su superfici soggette a vibrazioni.
- Non usare mai questo prodotto quando si fanno attività sportive, allenamenti, o altre condizioni di vibrazione che possono provocare cortocircuiti o danni ed anche il rischio d'esplosione del pacco batteria.

ATTENZIONE a quando si ascolta la musica.

Attenersi alle istruzioni che seguono per proteggere l'udito.

- Aumentare gradatamente il volume finché si sente in modo chiaro e confortevole.
- Non aumentarlo finché le orecchie non si sono adattate al livello di volume.
- Non ascoltare la musica ad alto volume per periodi prolungati.
- Non alzare il volume per sovrastare i rumori esterni.
- Ridurre il volume se non si riescono a sentire le persone vicine che ci parlano.

Informazioni sulle batterie

Questo prodotto usa una batteria ai polimeri di Litio. Non usarla in ambienti umidi, bagnati e/o con alta percentuale d'umidità. Non posizionare, riporre o lasciare il prodotto vicino a sorgenti di calore, in ambienti con alte temperature, alla luce diretta del sole, in un microonde o in contenitori pressurizzati, e non esporlo a temperature superiori ai 60°C (140°F). La mancata osservanza di queste istruzioni può provocare la perdita di acido della batteria, il suo surriscaldamento, l'esplosione e l'incendio con conseguenti lesioni e/o danni. Non forare, aprire né smontare la batteria. In caso di perdite dalla batteria e si entra in contatto con i fluidi usciti, sciacquare accuratamente con acqua la parte interessata e rivolgersi ad un medico. Per motivi di sicurezza, e per prolungare la durata della batteria, il caricamento non si attiverà a basse temperature (inferiori a 0°C/32°F) o ad alte temperature (superiori a 40°C/104°F).

Le massime prestazioni della batteria si ottengono solo dopo tre cicli completi di caricamento e scaricamento. La batteria può essere caricata e scaricata ripetutamente, però col tempo si consumerà. Acquistare una nuova batteria quando si nota che la durata di conversazione e di standby è molto breve. Usare solo batterie approvate da Acer, e ricaricare la batteria solo con caricatori approvati da Acer e progettati appositamente per questo dispositivo.

Scollegare il caricatore dalla presa di corrente e dal dispositivo quando non è in uso. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, perché il sovraccarico ne accorcia la durata. Se lasciata inutilizzata, una batteria completamente carica si scaricherà nel tempo. Se la batteria è completamente scarica, possono passare alcuni minuti prima che l'indicatore di carica appaia sul display oppure prima di poter eseguire una chiamata.

Usare la batteria solamente per gli scopi per cui è intesa. Non utilizzare mai caricatori o batterie che sono danneggiati.

Non cortocircuitare la batteria. Il cortocircuito accidentale può accadere quando oggetti metallici, come monete, fermagli o penne entrano a contatto diretto con i terminali positivo (+) e negativo (-) della batteria. (Questi ultimi assomigliano a delle lamine di metallo sulla batteria.) Questo succede quando, ad esempio, si porta in tasca o in borsa una batteria di scorta. Il cortocircuito dei terminali può danneggiare la batteria o l'oggetto con cui entra in contatto.

Lasciare la batteria in luoghi caldi o freddi, come all'interno di un'automobile d'estate o d'inverno, ridurrà la sua capacità e durata. Cercare di mantenere sempre la batteria a temperature comprese tra 15°C e 25°C (59°F e 77°F). Il dispositivo la cui batteria è calda o fredda potrebbe non funzionare temporaneamente, anche se la batteria è completamente carica. Le prestazioni della batteria sono particolarmente limitate in temperature sotto il punto di congelamento.

Non smaltire mai le batterie nel fuoco, perché possono esplodere. Anche le batterie danneggiate possono esplodere. Smaltire le batterie attenendosi alle normative locali. Riciclare quando possibile. Non smaltire nei rifiuti urbani.

Sostituzione del pacco batteria

Lo smartphone usa batterie al Litio. Usare batterie dello stesso tipo di quello in dotazione al prodotto per la sostituzione. L'utilizzo di altre batterie può provocare incendi o esplosioni.



.....
Avviso! Le batterie possono esplodere se utilizzate in modo non corretto. Non smontare o smaltire le batterie nel fuoco. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Attenersi alle norme locali per lo smaltimento delle batterie usate.
.....

Altre informazioni sulla sicurezza

Il dispositivo ed i suoi adeguamenti possono contenere parti di piccole dimensioni. Tenerli fuori della portata dei bambini.

Ambiente operativo



.....
Avviso! Per ragioni di sicurezza, spegnere tutti i dispositivi wireless o di trasmissione radio quando si usa lo smartphone nelle seguenti condizioni. Questi dispositivi possono includere, senza limitazione: WLAN, Bluetooth e/o 3G.
.....

Ricordarsi di seguire tutte le regolamentazioni in vigore nella propria zona e di spegnere sempre il dispositivo quando il suo uso è proibito, oppure quando può provocare interferenze o pericoli. Usare il dispositivo solo nelle sue normali posizioni operative. Per trasmettere i file di dati o i messaggi, questo dispositivo necessita di una connessione di buona qualità alla

rete. In alcuni casi, la trasmissione dei file di dati o dei messaggi può essere posposta finché non è disponibile tale connessione. Assicurarsi di attenersi alle istruzioni riguardo alle distanze finché non è completata la trasmissione. Parti del dispositivo sono magnetiche. I metalli possono essere attratti dal dispositivo, e le persone che indossano apparecchi acustici non dovrebbero avvicinare il dispositivo all'orecchio con l'apparecchio acustico. Non collocare carte di credito o altri supporti magnetici vicino al dispositivo, perché le informazioni archiviate andrebbero perse.

Apparecchiature mediche

Il funzionamento di tutte le attrezzature a trasmissione radio, compresi i cellulari, può interferire con la funzionalità delle attrezzature mediche. Consultare un medico o il produttore dell'apparecchiatura medica per determinare se è adeguatamente schermata dalle energie RF esterne, o in caso si abbiano altre domande. Spegnerne il dispositivo in istituti ospedalieri quando le indicazioni apposte in queste aree istruiscono a farlo. Gli ospedali o le cliniche che possono usare attrezzature che possono essere sensibili alle trasmissioni RF esterne.

Pacemaker. I produttori di pacemaker raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 centimetri (6") tra i dispositivi wireless ed il pacemaker per evitare potenziali interferenze col pacemaker. Queste raccomandazioni sono coerenti con la ricerca indipendente e le raccomandazioni della Wireless Technology Research. I portatori di pacemaker devono attenersi a quanto segue:

- Tenere sempre il dispositivo ad una distanza superiore ai 15,3 centimetri (6") dal pacemaker.
- Non trasportare il dispositivo vicino al pacemaker quando è acceso. Se si sospettano interferenze, spegnere il dispositivo e rimuoverlo.

Protesi acustiche. Alcuni dispositivi digitali wireless possono interferire con alcune protesi acustiche. In caso di interferenze, consultare l'operatore di rete.

Veicoli

I segnali RF possono influenzare i sistemi elettronici dei veicoli, installati in modo inappropriato o non adeguatamente schermati, come il sistema elettronico d'iniezione, il sistema elettronico che previene lo slittamento delle gomme (blocco delle ruote), il sistema elettronico di controllo della velocità ed il sistema di airbag. Per altre informazioni, controllare col produttore del veicolo, o il suo rappresentante, riguardo a tutte le attrezzature che sono state aggiunte. Solo il personale qualificato può riparare il dispositivo o installarlo in un veicolo. Installazioni o riparazioni eseguite male possono essere pericolose e possono annullare la garanzia applicabile al dispositivo. Controllare regolarmente che tutte le attrezzature wireless del veicolo siano montate e funzionino in modo appropriato. Non immagazzinare o trasportare liquidi infiammabili, gas, o materiali esplosivi nello stesso scomparto in cui sono riposti il dispositivo, sue parti o accessori. Per i veicoli attrezzati di airbag, ricordarsi che gli airbag si gonfiano con grande potenza. Non collocare oggetti, comprese attrezzature sia portatili sia wireless, nella zona di esplosione dell'airbag. Se l'attrezzatura wireless del veicolo è installata in modo inappropriato, e l'airbag si gonfia, si possono subire lesioni gravissime. L'uso del dispositivo sugli aerei è proibito. Spegnerne il dispositivo prima di salire a bordo dell'aereo. L'uso di dispositivi wireless in aereo può essere pericoloso al funzionamento dell'aereo, può disturbare la rete telefonica e può essere illegale.

Ambienti potenzialmente esplosivi

Spegnere il dispositivo quando ci si trova in aree con atmosfera potenzialmente esplosiva ed attenersi a tutte le segnalazioni ed indicazioni. Le atmosfere potenzialmente esplosive includono le aree dove di norma è richiesto di spegnere il motore del veicolo. In queste aree le scintille possono provocare esplosioni o incendi provocando lesioni o anche la morte. Spegnere il dispositivo nelle stazioni di rifornimento vicino alle pompe del carburante. Osservare le istruzioni sull'uso delle attrezzature radio nei depositi, magazzini e zone di distribuzione del carburante, negli impianti chimici o in zone dove sono in corso operazioni di detonazione. Le zone con aria potenzialmente esplosiva sono spesso, ma non sempre, chiaramente segnalate. Includono sottocoperta delle navi, impianti chimici di trasferimento o stoccaggio, veicoli a gas (come metano e propano) e aree dove l'aria contiene sostanze chimiche oppure particelle come granelli, pulviscolo o polveri metalliche.

Osservare tutti i divieti. Non usare il dispositivo mentre sono in corso esplosioni.

Chiamate d'emergenza



Importante: I telefoni cellulari, compreso questo dispositivo, funzionano usando i segnali radio, le reti wireless, le linee telefoniche e funzioni programmate dall'utente. Per questo motivo, non è garantita la connessione in tutte le condizioni. Non si deve mai fare affidamento solo sui dispositivi wireless per comunicazioni importanti come le emergenze mediche.

Se sono in uso determinate funzioni, potrebbe essere necessario disattivarle prima di poter eseguire una chiamata d'emergenza. Consultare questa guida o l'operatore di rete per altre informazioni.

Quando si effettua una chiamata d'emergenza, dare tutte le informazioni necessarie il più accuratamente possibile. Il dispositivo wireless potrebbe essere l'unico mezzo di comunicazione sulla scena di un incidente. Non terminare la chiamata finché non è dato il consenso a farlo.

Informazioni sullo smaltimento ed il riciclaggio



Non gettare questo dispositivo elettronico nell'immondizia per lo smaltimento.

Per ridurre l'inquinamento ed assicurare la più alta protezione dell'ambiente globale, usare i sistemi di riciclaggio. Per altre informazioni sulle regolamentazioni WEEE (Waste from Electrical and Electronics Equipment) visitare il sito www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm

Avviso sul mercurio



Per i proiettori o prodotti elettronici che contengono uno schermo o monitor LCD/CRT: le lampadine all'interno di questo prodotto contengono mercurio e devono essere riciclate o smaltite in base alle leggi locali, regionali e statali. Per altre informazioni, mettersi in contatto con la Electronic Industries Alliance all'indirizzo

www.eiae.org Per informazioni specifiche sulla lampada, vedere il sito www.lamprecycle.org

Prendersi cura dello smartphone

1. **NON** graffiare lo schermo dello smartphone. Tenere pulito lo schermo. Quando si lavora con lo smartphone, usare le dita o le unghie. Non usare normali penne o matite o altri oggetti appuntiti sulla superficie dello schermo.
2. **NON** esporre lo smartphone a pioggia o a umidità. Non permettere all'acqua di penetrare nei circuiti dai tasti del pannello frontale o dagli slot di espansione. In generale, trattare lo smartphone come qualsiasi altro telefono cellulare o altro piccolo dispositivo elettronico.
3. **NON** fare cadere lo smartphone né sottoporlo a forti impatti. Non infilare lo smartphone nella tasca posteriore dei pantaloni.
4. **NON** esporre lo smartphone a temperature estreme. Ad esempio: non lasciare lo smartphone sul cruscotto di una macchina parcheggiata al sole d'estate o quando le temperature sono sotto lo zero. Inoltre, tenerlo lontano da riscaldatori e altre sorgenti di calore.
5. **NON** usare o posizionare lo smartphone in luoghi polverosi, umidi o bagnati.
6. **USARE** un panno morbido e umido per pulire lo smartphone. Se la superficie dello schermo si sporca, pulirla con un anno morbido inumidito con una soluzione diluita di detergente per vetri.
7. **NON** esercitare pressioni sulla superficie dello schermo, diversamente si può rompere.