

BlackBerry PlayBook Tablet

Manuale dell'utente

Versione: 1.0.7



Indice

Guida introduttiva.....	4
Il tablet BlackBerry PlayBook.....	4
Utilizzo del touchscreen.....	6
Movimenti da eseguire quando si utilizza il tablet BlackBerry® PlayBook™.....	8
Personalizzazione del tablet.....	11
Visualizzazione delle notifiche.....	12
Icone e indicatori della barra di stato.....	12
Passaggio a un nuovo tablet.....	13
BlackBerry Bridge.....	14
Informazioni su BlackBerry Bridge.....	14
Connessione del tablet e dello smartphone utilizzando BlackBerry Bridge.....	15
Immagini.....	16
Visualizzazione delle immagini.....	16
Video.....	17
Riproduzione di video.....	17
Musica.....	18
Riproduzione della musica.....	18
Creazione di playlist e organizzazione della musica.....	18
Music Store.....	20
Acquisto e download della musica.....	20
Podcast.....	21
Download e abbonamento a podcast.....	21
Fotocamera.....	22
Scatto di foto.....	22
Registrazione di video.....	22
Video chat.....	23
Informazioni su Video chat.....	23
Avvio di chat video e audio.....	23
Aggiunta, modifica o eliminazione di un contatto.....	24
Visualizzazione della cronologia chat.....	24
Attivazione della funzione Non disturbare.....	25
Risoluzione dei problemi: Video chat.....	25

Note vocali.....	26
Registrazione di note vocali.....	26
BlackBerry App World.....	27
Download delle applicazioni con BlackBerry App World.....	27
Orologio.....	28
Impostazione dell'orologio.....	28
Protezione.....	29
Impostazione della password.....	29
Gestione dei profili VPN.....	29
Browser.....	30
Esplorazione del Web.....	30
Applicazione dei segnalibri alle pagine Web.....	30
Modificare le opzioni del browser.....	31
Risoluzione dei problemi: Browser.....	31
Batteria e alimentazione.....	32
Spegnimento del tablet e utilizzo della modalità standby.....	32
Aumento della durata della batteria.....	32
Connessioni.....	33
Wi-Fi.....	33
Tecnologia Bluetooth.....	36
Collegare il tablet a un dispositivo Bluetooth da utilizzare come modem.....	38
Tastiera e digitazione.....	39
Digitazione con la tastiera touchscreen.....	39
Facebook.....	40
Utilizzo di Facebook per tablet BlackBerry PlayBook.....	40
Come contattare gli amici.....	40
Pubblicazione e tag di foto e video.....	40
Pubblicazione dei commenti e gradimento di elementi.....	40
Aggiunta di amici e pagine.....	41
Word to Go.....	42
Creazione e modifica di documenti.....	42
Icone Word To Go.....	42
Sheet to Go.....	43


Creazione e modifica di fogli di calcolo..... 43

Note legali..... 44

Guida introduttiva

Il tablet BlackBerry PlayBook



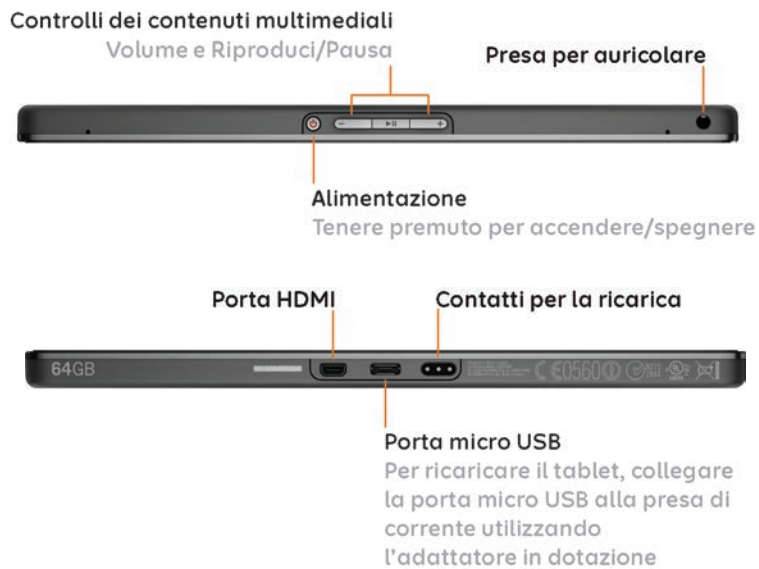




Utilizzo del touchscreen

Di seguito sono indicati alcuni movimenti comuni da eseguire quando si utilizza il tablet BlackBerry® PlayBook™.

Scorrimento

Per scorrere un elenco, visualizzare una pagina Web, spostarsi tra le immagini e altro ancora, toccare lo schermo e scorrere il dito verso l'alto, il basso, a destra e a sinistra.

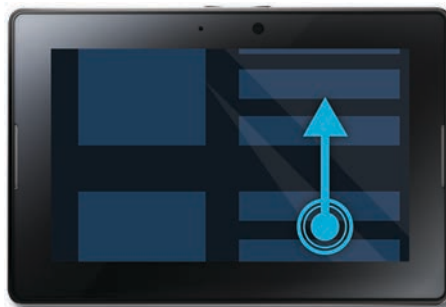



Avvicinamento/allontanamento del pollice e dell'indice

Per ingrandire o ridurre una pagina Web, un'immagine o un altro contenuto, toccare lo schermo con il pollice e l'indice e allontanarli o avvicinarli.



Trascinamento

Per spostare un elemento da un punto a un altro, toccare e tenere premuto il dito sull'elemento. Scorrere il dito fino alla posizione desiderata.



Movimenti da eseguire quando si utilizza il tablet BlackBerry® PlayBook™

Visualizzazione della schermata iniziale e riduzione a icona delle applicazioni

Far scorrere il dito dal lato inferiore della cornice verso l'alto sullo schermo.



Visualizzazione del menu

Nel menu di molte applicazioni sono disponibili funzioni aggiuntive, opzioni e la Guida.

In un'applicazione, far scorrere il dito dal lato superiore della cornice verso il basso sullo schermo. Per chiudere il menu, toccare all'esterno del menu.



Passaggio tra le applicazioni

È possibile passare da un'applicazione aperta a un'altra senza dover tornare nella schermata iniziale.

In un'applicazione, dal lato sinistro o destro della cornice, scorrere il dito verso il centro dello schermo.



Visualizzare la barra di stato


È possibile controllare la barra di stato senza uscire dall'applicazione che si sta utilizzando. Ciò è molto utile per controllare rapidamente le notifiche, l'ora e il livello di carica della batteria, modificare le opzioni di sistema e altro ancora.

In un'applicazione, dall'angolo in alto a sinistra, scorrere il dito verso il centro sullo schermo.




Chiusura di un'applicazione

Visualizzare la schermata iniziale per ridurre a icona l'applicazione. Toccare l'applicazione ridotta a icona e far scorrere il dito verso l'alto.

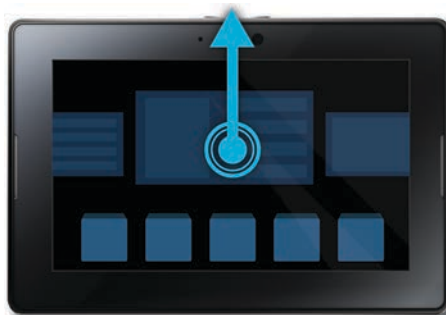


Passaggio tra le viste sulla schermata iniziale

Nella parte inferiore della schermata iniziale, scorrere il dito a destra oppure a sinistra.

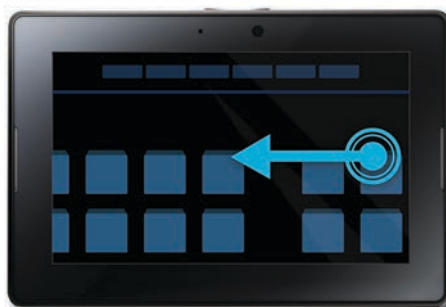

Riattivare il tablet

Il tablet entra in modalità di risparmio energetico trascorso un determinato periodo di tempo per risparmiare la carica della batteria. Per riattivarlo, scorrere da un lato all'altro della cornice.

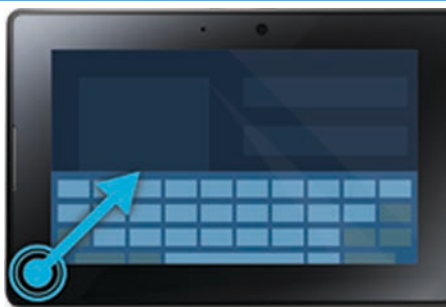

Mostrare la tastiera

Far scorrere il dito dal lato inferiore sinistro della cornice verso lo schermo.



Personalizzazione del tablet

È possibile personalizzare il tablet BlackBerry® PlayBook™ in molti modi. Oltre ai suggerimenti relativi alla personalizzazione elencati in questa sezione, il menu **Opzioni** fornisce altre impostazioni che è possibile utilizzare per personalizzare il tablet PlayBook.

Impostare la data e l'ora sulla schermata iniziale


Sulla barra di stato, toccare  > **Data e ora**.

Per impostare un orologio personalizzato, sulla schermata iniziale, toccare l'applicazione **Orologio**.


Cambiare il tipo di tastiera

Sulla barra di stato, toccare  > **Tastiera**. Toccare un tipo di tastiera.

Impostazione della password

Sulla barra di stato, toccare  > **Protezione** > **Password** > **Cambia password**. Impostare **Attiva password** su **On**. Completare i campi.



Eseguire le applicazioni in background


Nella schermata iniziale, sulla barra di stato, toccare  > **Generale**. Nell'elenco a discesa **Comportamento applicazione**, selezionare **Showcase**.

Visualizzazione delle notifiche

Il tablet BlackBerry® PlayBook™ utilizza le notifiche per comunicare la disponibilità di nuovi aggiornamenti del software e nuovi messaggi, visualizzare promemoria del calendario, indicare il livello di carica della batteria e altro ancora. In presenza di nuove notifiche, l'angolo in alto a sinistra o a destra dello schermo diventa rosso.












Effettuare una delle seguenti operazioni:

- In un'applicazione, dall'angolo in alto a sinistra, scorrere il dito verso il centro sullo schermo. Toccare .
- Nella schermata iniziale, sulla barra di stato, toccare .

Tornare all'attività che si stava svolgendo	Toccare all'esterno della barra di stato.
Eliminare una notifica	Toccare  .
Visualizzare un tipo specifico di notifica	Sulla barra di stato, toccare l'icona del tipo di notifica da visualizzare.
Passare all'applicazione correlata	Toccare il messaggio di notifica. Ad esempio, se si tocca la notifica relativa a un messaggio e-mail, il messaggio e-mail si apre nell'applicazione Messaggi.

Icone e indicatori della barra di stato

La barra di stato della schermata iniziale contiene le icone e gli indicatori seguenti.

	Modalità aeroplano		Sveglia
	Livello di carica della batteria		BlackBerry® Bridge™
	Bluetooth® Connessione		Modalità sviluppo
	Musica		Modalità presentazione
	Blocco orientamento		Tutte le notifiche
	Impostazioni		Aggiornamento software
	Wi-Fi® Indicatore		

I seguenti ulteriori indicatori vengono visualizzati per segnalare nuovi messaggi e-mail, appuntamenti e altri eventi quando ci si connette a uno smartphone BlackBerry tramite BlackBerry Bridge:

	Notifica calendario		Attività
	E-mail		

Passaggio a un nuovo tablet

Per passare a un nuovo tablet BlackBerry® PlayBook™, è possibile utilizzare BlackBerry® Desktop Software sul computer per spostare i file multimediali, le applicazioni e le impostazioni dal tablet corrente al nuovo tablet.

1. Sul computer, in BlackBerry Desktop Software, fare clic su **Guida > Controlla aggiornamenti**. Se è disponibile un aggiornamento, fare clic su di esso per aggiornare la versione corrente di BlackBerry Desktop Software.
2. Fare clic su **Dispositivo > Cambia dispositivi**.
3. Fare clic sull'icona del tablet corrente.
4. Selezionare i file multimediali, le applicazioni o le impostazioni da trasferire, quindi scegliere le opzioni appropriate.
5. Seguire le istruzioni sullo schermo per eseguire il backup dei dati del tablet e connettere il nuovo tablet al computer.
6. Fare clic sull'icona del nuovo tablet per importare i dati del tablet.

Ricordare di eliminare i dati dal tablet prima di rivenderlo, darlo via o smaltirlo. Ai fini della protezione dell'ambiente, visitare il sito Web www.blackberry.com/recycling per informazioni su come restituire il tablet a RIM per le procedure di smaltimento.

BlackBerry Bridge

Informazioni su BlackBerry Bridge

Se si utilizza BlackBerry® Device Software versione 5.0 o successiva sullo smartphone BlackBerry, è possibile connettere il tablet BlackBerry® PlayBook™ allo smartphone per accedere a messaggi e-mail, calendari, BlackBerry® Messenger, file e altri dati direttamente dal tablet. I file e i dati devono essere memorizzati su una scheda di memoria per potervi accedere dal tablet.

Il tablet si connette allo smartphone utilizzando la tecnologia Bluetooth®. Per la connessione, è necessario installare l'applicazione BlackBerry® Bridge™ sullo smartphone. È possibile scaricare tale applicazione da BlackBerry App World™. Quando il tablet e lo smartphone sono connessi, le icone seguenti vengono visualizzate nella schermata iniziale del tablet:



BlackBerry Messenger

Consente di comunicare virtualmente e istantaneamente con altri utenti BlackBerry. Con BBM™ sul tablet, tutto è possibile.



Messaggi

Il grande riquadro di lettura e lo schermo di grandi dimensioni del tablet consentono di utilizzare la Posta in arrivo molto più velocemente. È possibile allegare file dal tablet o dallo smartphone.



Calendario

Le viste giornaliera e mensile consentono di avere sempre sotto controllo i propri programmi.



Contatti

È possibile rimanere in contatto con le persone della propria rete. È possibile accedere velocemente a un contatto e inviare un messaggio e-mail, la programmazione di una riunione o avviare una conversazione BBM.



Attività

Troppe cose da fare? L'applicazione Attività aiuta a rimanere concentrati sugli impegni più importanti.



Memo

Invece di prendere appunti su fogli di carta che possono essere facilmente perduti, l'applicazione Memo consente di tenere organizzate le informazioni e recuperarle in modo veloce.



File Bridge

Consente di accedere e aprire i file memorizzati sulla scheda di memoria dello smartphone.




Browser Bridge

Consente di accedere a Internet utilizzando il piano dati esistente dello smartphone BlackBerry. Se l'amministratore ha attivato l'esplorazione nell'intranet aziendale, è possibile anche accedere alla intranet dell'organizzazione.

Connessione del tablet e dello smartphone utilizzando BlackBerry Bridge

Per connettere il tablet BlackBerry® PlayBook™ allo smartphone BlackBerry, è necessario installare l'applicazione BlackBerry® Bridge™ sullo smartphone. È possibile scaricare tale applicazione dallo storefront BlackBerry App World™.

1. Nella schermata iniziale del tablet, sulla barra di stato, toccare  > **BlackBerry Bridge**.
2. Toccare **Configura** > **Continua**.
3. Nell'applicazione BlackBerry Bridge sullo smartphone, toccare **Aggiungi tablet** > **Avanti**.
4. Puntare la fotocamera dello smartphone verso il codice a barre sul tablet per acquisirlo.

Immagini

Visualizzazione delle immagini




Il tablet BlackBerry® PlayBook™ è lo strumento perfetto per scattare foto e condividerle con amici e familiari sullo schermo ad alta risoluzione. Le immagini acquisite vengono salvate nell'applicazione **Immagini**.

Ingrandire un'immagine	Allontanare il pollice dall'indice sullo schermo. Toccare due volte per ingrandire l'immagine a schermo intero.
Spostarsi tra le immagini	Scorrere il dito a sinistra o a destra.
Vedere i dettagli di un'immagine	Quando si guarda un'immagine ingrandita, toccare e trascinare in qualsiasi direzione.
Eliminare un'immagine	Toccare un'immagine. Dal lato superiore della cornice, scorrere il dito verso il basso. Toccare Elimina .
Impostare un'immagine come sfondo	Toccare un'immagine. Dal lato superiore della cornice, scorrere il dito verso il basso. Toccare Imposta come sfondo .
Riprodurre una presentazione	Toccare un album. Toccare un'immagine. Toccare ►.
Spostare le immagini tra il tablet e il computer	Connettere il tablet e il computer utilizzando un cavo USB. Sul computer, aprire BlackBerry® Desktop Software. Fare clic su Immagini e seguire le istruzioni sullo schermo.

Video

Riproduzione di video

È possibile guardare i video ovunque con il tablet BlackBerry® PlayBook™. Il tablet è in grado di riprodurre video in alta risoluzione e supporta numerosi formati video, tra cui AVI, ASF, Fv4, MP4 e WMV. Per informazioni sulla registrazione di video, vedere la sezione **Fotocamera** della Guida.

Arrestare la riproduzione di un video	Toccare lo schermo. Toccare  .
Eliminare un video	Dal lato superiore della cornice, scorrere il dito verso il basso. Toccare  . Toccare un video. Toccare  .
Riprodurre un video utilizzando la tecnologia HDMI	Collegare il tablet e un monitor HDMI, quale una TV, un proiettore o lo schermo di un computer, utilizzando il cavo HDMI.
Registrazione un video	Dal lato superiore della cornice, scorrere il dito verso il basso. Toccare Riprendi video .
Spostare i video tra il tablet e il computer	Collegare il tablet e il computer utilizzando un cavo USB. Sul computer, aprire BlackBerry® Desktop Software. Fare clic su Video e seguire le istruzioni sullo schermo.

Musica

Riproduzione della musica

Il tablet BlackBerry® PlayBook™ supporta i formati audio più diffusi, inclusi MP3, M4A, WMA e WAV. È possibile ascoltare la musica collegando gli auricolari, tramite gli altoparlanti stereo integrati oppure collegando il tablet a un impianto stereo domestico tramite il cavo HDMI.

Cambiare il volume	Toccare e trascinare la barra del volume.
Riprodurre casualmente o ripetere i brani	Toccare  o  .
Passare da una categoria musicale a un'altra	Dal lato superiore della cornice, scorrere il dito verso il basso. Toccare una categoria.
Vedere il brano successivo nella playlist	Toccare  accanto alla copertina album del brano in riproduzione.
Cercare la musica	Toccare Cerca tutto . Immettere il titolo o l'artista che si sta cercando.
Accedere a un brano o album specifico	Nella schermata Tutti i brani o Album , far scorrere il dito dall'angolo in basso a sinistra della cornice verso l'alto. Immettere le prime lettere del brano o dell'album. Fare clic su Invio per accedere a tale sezione dell'elenco musicale.
Controllare la musica dalla barra di stato	Toccare  . Toccare  oppure  .

Creazione di playlist e organizzazione della musica

Il tablet BlackBerry® PlayBook™ viene fornito con una playlist vuota in cui è possibile aggiungere i brani e gli artisti preferiti. È possibile anche utilizzare BlackBerry® Desktop Software sul computer per aggiungere al tablet la musica presente sul computer o sullo smartphone BlackBerry.

Aggiungere un brano alla playlist del PlayBook	Toccare un brano, un artista o un genere. Dal lato superiore della cornice, scorrere il dito verso il basso. Toccare Modifica . Toccare Aggiungi .
--	--

Eliminare un brano dalla playlist del PlayBook

Toccare **Playlist PlayBook > Modifica**. Toccare uno o più brani. Toccare **Rimuovi**.

Aggiungere playlist dal computer al tablet

Connettere il tablet e il computer utilizzando un cavo USB. Sul computer, aprire BlackBerry Desktop Software. Fare clic su **Musica** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per aggiungere le playlist create utilizzando una libreria musicale, quale Windows Media® Player o iTunes.





Music Store

Acquisto e download della musica

È possibile acquistare e scaricare la musica preferita ovunque, anche in viaggio. Se non si dispone già di un account 7digital™, quando si accede per la prima volta a Music Store, è possibile crearne uno per scaricare la musica.

Per acquistare o scaricare la musica, assicurarsi che la data e l'ora sul tablet BlackBerry® PlayBook™ siano corrette.

1. Toccare un brano o un album.
2. Toccare il pulsante Prezzo.
3. Se richiesto, immettere le informazioni di accesso e fare clic su **Accedi**.
4. Confermare il metodo di pagamento e toccare **Acquista ora**.

Ascoltare in anteprima un brano	Toccare il brano.
Accedere all'account 7digital	Dal lato superiore della cornice, scorrere il dito verso il basso. Toccare  > Accedi .
Disattivare il contenuto esplicito	Dal lato superiore della cornice, scorrere il dito verso il basso. Toccare  . Deselezionare la casella di controllo Consenti contenuto esplicito .
Creare un account 7digital	Dal lato superiore della cornice, scorrere il dito verso il basso. Toccare  > Accedi > Crea un account 7digital . Immettere le informazioni. Toccare Iscrizione .
Aggiungere o modificare il metodo di pagamento	Dal lato superiore della cornice, scorrere il dito verso il basso. Toccare  > Accedi . Immettere le informazioni di accesso. Toccare Aggiorna .
Accedere alla musica	Toccare l'icona Musica > Acquisti . Se si elimina per errore un acquisto musicale, è possibile ricaricare gli acquisti fino a tre volte. Per scaricare di nuovo la musica, toccare l'icona Musica > Acquisti . Cercare la musica da scaricare di nuovo. Toccare Scarica .



Ulteriori termini e condizioni possono essere applicati al contenuto reso disponibile tramite Music Store. Il download del contenuto tramite la rete wireless può essere soggetto a costi aggiuntivi relativi al traffico dei dati.

Per ulteriori informazioni sull'account 7digital, sui pagamenti e sui download, visitare il sito Web www.7digital.com.

Podcast

Download e abbonamento a podcast

È possibile utilizzare l'applicazione BlackBerry® Podcasts per scaricare o abbonarsi ai podcast preferiti. Quando si scarica un podcast, il podcast viene riportato nella schermata Download.

Scaricare un podcast	Toccare un podcast > Scarica .
Visualizzare un indicatore quando vengono scaricati nuovi podcast	Toccare  . Selezionare la casella di controllo Visualizza nuovi avvisi podcast .
Disattivare il contenuto esplicito	Toccare  . Deselezionare la casella di controllo Consenti contenuto esplicito .
Impostare il numero di episodi podcast che il tablet BlackBerry® PlayBook™ deve conservare	Toccare  . Modificare il campo Quando arrivano nuovi episodi, mantieni .
Abbonarsi a un canale podcast	Toccare un canale podcast. Toccare Sottoscrivi .

Fotocamera





Scatto di foto

Il tablet BlackBerry® PlayBook™ dispone di una fotocamera da 5 megapixel sul lato posteriore con la quale è possibile scattare foto di qualità. La fotocamera da 3 megapixel che si trova sul lato anteriore è adatta invece per scattare velocemente primi piani o acquisire immagini da utilizzare per i profili. Le immagini acquisite vengono salvate nell'applicazione **Immagini**. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione **Immagini** nella Guida.

Scattare una foto	Toccare  .
Attivare la fotocamera anteriore o posteriore	Toccare  .
Cambiare la modalità di scena e le impostazioni della fotocamera	Dal lato superiore della cornice, scorrere il dito verso il basso per visualizzare le altre modalità. Toccare l'opzione desiderata.
Visualizzare le foto scattate	Dal lato superiore della cornice, scorrere il dito verso il basso. Toccare Immagini fotocamera .
Ingrandire o ridurre un soggetto	Toccare  .
Visualizzare altre opzioni della fotocamera	Toccare lo schermo.
Registrazione un video dalla schermata Fotocamera	Toccare  .

Registrazione di video

Con il tablet BlackBerry® PlayBook™ è possibile registrare video in HD 1080p, in qualunque occasione. È possibile passare in un attimo dalla videocamera alla fotocamera, e viceversa, per catturare un momento importante.

Registrazione un video	Toccare  >  . Per interrompere la registrazione, toccare  .
Passare dalla videocamera alla fotocamera, e viceversa	Toccare  .
Registrazione un video dall'applicazione Video	Dal lato superiore della cornice, scorrere il dito verso il basso. Toccare Riprendi video .

Video chat

Informazioni su Video chat

Con Video chat è possibile guardare gli amici, i colleghi o i familiari in alta risoluzione e in tempo reale mentre si tiene una conversazione in chat direttamente da un tablet BlackBerry® PlayBook™ a un altro. È possibile condividere facilmente l'ambiente circostante passando dalla fotocamera anteriore a quella posteriore oppure disattivare la funzione video per condurre una conversazione solo in chat o con la funzione video in una sola direzione.








Per avviare una video chat, entrambi i tablet BlackBerry PlayBook devono essere connessi a una rete Wi-Fi®. La prima volta che si avvia una video chat, è necessario immettere l'indirizzo e-mail BlackBerry® ID della persona con la quale si desidera tenere la conversazione in chat.

Indipendentemente dal fatto che si riceva una risposta alla richiesta, tutte le chat in arrivo e in uscita vengono registrate nella cronologia chat di entrambi i tablet.

Avvio di chat video e audio

La prima volta che si utilizza l'applicazione Video chat sul tablet BlackBerry® PlayBook™, è necessario immettere l'indirizzo e-mail BlackBerry® della persona con cui si desidera conversare.

La volta successive, è possibile selezionare un contatto da un elenco oppure immettere un nuovo indirizzo e-mail.

Avvio di una video chat	Immettere l'indirizzo e-mail BlackBerry® ID della persona con cui si desidera conversare, quindi toccare  .
Avvio di una video chat con un contatto	Toccare  , toccare un contatto, quindi toccare  .
Avvio di una chat solo audio	Avviare una video chat. Toccare  per disattivare la fotocamera.
Accettazione di una richiesta di chat	Toccare Accetta o Solo voce .
Termine della chat	Toccare  .
Passaggio dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e viceversa	Toccare  .
Spostamento dell'anteprima dell'immagine	Toccare l'anteprima dell'immagine e trascinarla in un altro angolo dello schermo.
Attivazione/disattivazione della funzione Mute	Durante una chat, toccare lo schermo. Toccare  . Toccare di nuovo per attivare l'audio.



Aggiunta, modifica o eliminazione di un contatto



Non è necessario aggiungere contatti per avviare una video chat. Tuttavia, l'aggiunta dei contatti evita di dover immettere l'indirizzo e-mail BlackBerry® ID o cercare il contatto nella cronologia chat ogni volta che si desidera avviare una chat.

Aggiunta di un contatto	Fare clic su Nuovo contatto . Immettere le informazioni sul contatto.
Aggiunta di un contatto dalla cronologia chat	Toccare  . Dal lato superiore della cornice, scorrere il dito verso il basso. Toccare  . Toccare un contatto. Toccare  .
Modifica di un contatto	Toccare  . Dal lato superiore della cornice, scorrere il dito verso il basso. Toccare  . Toccare un contatto.
Aggiunta o modifica dell'immagine del contatto	Toccare l'immagine del contatto. Toccare una nuova immagine. Ingrandire o ridurre la nuova immagine e posizionarla. Toccare Fine > Indietro .
Eliminazione di un contatto	Toccare  . Dal lato superiore della cornice, scorrere il dito verso il basso. Toccare  . Toccare per selezionare un contatto. Toccare  .


Visualizzazione della cronologia chat


È possibile controllare l'elenco delle chat in arrivo e in uscita per rispondere a una richiesta di chat o aggiungere un contatto. L'opzione **Visualizza cronologia** non è disponibile finché non si tiene almeno una conversazione chat, in arrivo o in uscita.

1. Toccare  per accedere a Visualizza cronologia.
2. Toccare  per tornare alla vista Contatti.

Aggiunta di un contatto dalla cronologia	Dal lato superiore della cornice, scorrere il dito verso il basso. Toccare  . Toccare un contatto dal record della cronologia nell'elenco. Toccare  .
Avvio di una chat dalla cronologia	Toccare un record della cronologia relativo alla persona con cui si desidera avviare la chat.

Attivazione della funzione Non disturbare

Si desidera non essere disturbati da una richiesta di video chat? Se si attiva la funzione **Non disturbare**, non si riceveranno le notifiche di richieste di video chat in arrivo. Tuttavia, le richieste verranno registrate nella cronologia chat. Il chiamante riceve un messaggio che indica che il destinatario non è disponibile. Pertanto, non dimenticare il proprio stato,  che viene visualizzato sulla barra di stato quando si attiva la funzione.

1. Dal lato superiore della cornice, scorrere il dito verso il basso.
2. Toccare .
3. Impostare **Non disturbare** su **On**.

Risoluzione dei problemi: Video chat

Problema	Possibile causa o soluzione
Impossibile avviare una video chat	Verificare che si sia connessi a una rete Wi-Fi® oppure provare a stabilire la connessione a un'altra rete Wi-Fi.
La chat si è interrotta	Provare a stabilire la connessione a un'altra rete Wi-Fi. Non è possibile cambiare la rete Wi-Fi durante una chiamata.
La qualità della conversazione in chat è scarsa	Il segnale Wi-Fi su uno o entrambi i tablet con i quali si sta tenendo una video chat potrebbe non essere sufficiente. Provare a stabilire la connessione a una rete Wi-Fi con segnale più forte oppure avvicinarsi al punto di accesso wireless.

Note vocali

Registrazione di note vocali

È possibile registrare un promemoria o una nota vocale durante una conferenza o una riunione con un semplice tocco. Le note vocali vengono elencate in base alla data e ora di registrazione.

Registrare una nota vocale	Toccare ●. Per arrestare la registrazione, toccare ■.
Arrestare o sospendere la riproduzione	Toccare ■ o toccare .
Eliminare una nota vocale	Dal lato superiore della cornice, scorrere il dito verso il basso. Toccare Modifica . Toccare una nota vocale. Toccare Elimina .

BlackBerry App World

Download delle applicazioni con BlackBerry App World

È possibile scaricare sul tablet BlackBerry® PlayBook™ molti giochi e applicazioni per il social networking e la produttività tramite lo storefront BlackBerry App World™. È possibile cercare applicazioni oppure vedere quali sono le più scaricate e vendute. È possibile effettuare acquisti utilizzando la carta di credito o un account PayPal®. La schermata **My World** mostra un elenco di tutte le applicazioni e il loro stato e consente di determinare velocemente quali sono installate, archiviate, eliminate o in sospeso.

1. Se richiesto, immettere il BlackBerry® ID per eseguire l'accesso.
2. Cercare un'applicazione oppure toccare l'applicazione che si desidera scaricare.
 - Per scaricare una versione gratuita o di prova di un'applicazione, se disponibile, toccare **Installa** o **Scarica versione di prova**.
 - Per acquistare un'applicazione, toccare **Acquista** > **Acquista ora**.

Aggiornare un'applicazione	Toccare My World > Aggiorna . Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
Eliminare o rimuovere un'applicazione	Toccare un'applicazione. Toccare Elimina .
Aggiornare le informazioni sull'account BlackBerry ID	Accedere al sito Web https://blackberryid.blackberry.com/bbid/login/

Potrebbero essere applicati ulteriori termini e condizioni a software e servizi disponibili tramite BlackBerry App World. Quando si aggiunge o si utilizza un'applicazione tramite la rete wireless, potrebbero essere applicati costi relativi al flusso di dati.

Orologio

Impostazione dell'orologio

È possibile aggiungere più orologi al tablet BlackBerry® PlayBook™ per tenere traccia dei diversi fusi orari. Il tablet include anche un cronometro e un timer.

Impostare la sveglia	Toccare un orologio. Toccare Sveglia . Impostare le opzioni della sveglia. Toccare On .
Visualizzare la data	Dal lato superiore della cornice, scorrere il dito verso il basso. Impostare Data su On .
Modificare l'orologio	Toccare un orologio. Modificare le opzioni.
Aggiungere un nuovo orologio	Dal lato superiore della cornice, scorrere il dito verso il basso. Toccare Nuovo orologio . Impostare le opzioni per i fusi orari e l'orologio. Per chiudere le opzioni, toccare all'esterno del riquadro delle opzioni.
Eliminare un orologio	Toccare un orologio. Toccare Elimina . Non è possibile eliminare l'orologio principale.
Impostare gli intervalli del cronometro	Toccare il cronometro. Toccare Avvia > Intervallo .
Impostare il timer	Toccare il timer. Impostare le opzioni. Toccare Avvia .

Protezione

Impostazione della password

1. Nella schermata iniziale, dal lato superiore della cornice, scorrere il dito verso il basso.
2. Toccare **Protezione > Password**.
3. Impostare **Attiva password** su **On**.
4. Completare i campi.
5. Toccare **OK**.

Cambiare la password

Dal lato superiore della cornice, scorrere il dito verso il basso. Fare clic su **Protezione > Password > Modifica password**. Completare i campi. Toccare **OK**.

Far scorrere i dati del tablet

Dal lato superiore della cornice, scorrere il dito verso il basso. Toccare **Protezione > Pulizia dispositivo**. Completare il campo. Toccare **Cancella dati**.


Nota: Se si cancellano i dati dal tablet, la connessione BlackBerry ID si interrompe. Sarà necessario ristabilire la connessione.

Gestione dei profili VPN

Aggiungere un nuovo profilo VPN







Dal lato superiore della cornice, scorrere il dito verso il basso. Toccare **Protezione > VPN > Aggiungi nuovo**. Completare i campi. Toccare **Salva**.

Visualizzare i dettagli di un profilo VPN


Dal lato superiore della cornice, scorrere il dito verso il basso. Toccare **Protezione > VPN > **.





Browser

Esplorazione del Web


Cercare o accedere a una pagina Web	Nella barra degli indirizzi, digitare i termini di ricerca o un indirizzo Web. Toccare Vai .
Ricaricare una pagina Web	Nella barra degli indirizzi, toccare  .
Aprire una nuova scheda per una pagina Web	Dal lato superiore della cornice, scorrere il dito verso il basso. Toccare  .
Passare da una scheda a un'altra	Dal lato superiore della cornice, scorrere il dito verso il basso. Toccare un'anteprima.
Visualizzare la cronologia delle esplorazioni	Toccare  .
Eseguire lo zoom	Far scorrere il pollice e l'indice insieme o separatamente per ingrandire o ridurre l'immagine. Toccare due volte per ingrandire un'immagine o una colonna di testo.
Aprire un file scaricato	Dal lato superiore della cornice, scorrere il dito verso il basso. Toccare  .
Nascondere la barra di navigazione	Nella barra di navigazione, toccare  .
Mostrare la barra di navigazione	Dal lato superiore della cornice, scorrere il dito verso il basso. Toccare  .

Applicazione dei segnalibri alle pagine Web

Applicazione di un segnalibro a una pagina nel browser	Accedere alla pagina. Toccare  . Toccare Aggiungi a segnalibri .
--	--

Aggiunta di un segnalibro sulla schermata iniziale	Accedere alla pagina. Toccare  . Toccare Aggiungi a schermata iniziale . Cambiare il nome del collegamento rapido.
Visualizzare i propri segnalibri	Toccare  .
Eliminare un segnalibro	Nella schermata Segnalibri , toccare  . Accanto al segnalibro, toccare  .

Modificare le opzioni del browser

1. Dal lato superiore della cornice, scorrere il dito verso il basso per mostrare il menu.
2. Toccare .


Attiva esplorazione privata	Se l'esplorazione privata è attivata, il browser memorizza solo la cronologia personale, i file nelle cache, i cookie e altre informazioni temporaneamente. Tali informazioni vengono eliminate quando si chiude il browser. Toccare Privacy e Sicurezza . Impostare Esplorazione privata su On .
Eliminare dati salvati	Toccare Privacy e Sicurezza > Cancella tutto .
Condividere la posizione con i siti Web	Alcuni siti Web utilizza la posizione dell'utente per mostrare contenuto personalizzato per l'utente. Toccare Autorizzazioni . Impostare Consenti ai siti Web di accedere alla mia posizione su On .

Risoluzione dei problemi: Browser

Problema	Possibile causa o soluzione
Non è possibile riprodurre un brano o un video su una pagina Web	Il formato multimediale potrebbe non essere supportato oppure il collegamento potrebbe non essere più funzionante.


Batteria e alimentazione

Spegnimento del tablet e utilizzo della modalità standby

Controllare il livello di carica della batteria	Sulla barra di stato, toccare  . Quando il livello di carica della batteria è basso, il tablet BlackBerry® PlayBook™ emette una notifica.
Passaggio alla modalità standby	Premere il pulsante di alimentazione nella parte superiore del tablet.
Uscita dalla modalità standby	Scorrere il dito dal lato superiore a quello inferiore della cornice.
Spegnere il tablet	Tenere premuto il pulsante di alimentazione. Toccare Arresta . Il tablet non si ricarica quando è spento.

Aumento della durata della batteria

Per aumentare la durata della batteria del tablet BlackBerry® PlayBook™, caricare la batteria regolarmente, chiudere le applicazioni che non vengono utilizzate e non lasciare il tablet alla luce diretta del sole o vicino ad altre fonti di calore. Prendere anche in considerazione le linee guida seguenti:


Diminuire la luminosità dello schermo	Sulla barra di stato, toccare  > Schermo . Modificare l'impostazione di Luminosità .
Impostare lo spegnimento automatico dello schermo	Sulla barra di stato, toccare  > Schermo . Modificare il campo Timeout retroilluminazione .
Impostare il passaggio automatico alla modalità standby	Sulla barra di stato, toccare  > Schermo . Modificare il campo Timeout standby .
Disattivare la tecnologia Wi-Fi®	Sulla barra di stato, toccare  . Impostare Wi-Fi su Off .
Disattivare la connettività Bluetooth®	Sulla barra di stato, toccare  . Impostare Bluetooth su Off .
Sospendere le applicazioni quando si torna alla schermata iniziale o si passa da un'applicazione a un'altra	Sulla barra di stato, toccare  > Generale . Impostare Comportamento applicazione su In pausa .

Connessioni


Wi-Fi

Connessione a una rete Wi-Fi


È possibile connettere il tablet BlackBerry® PlayBook™ a Internet utilizzando la tecnologia Wi-Fi®. Presso molti luoghi pubblici sono disponibili reti Wi-Fi pubbliche. Ad esempio nelle biblioteche, negli aeroporti, negli hotel, nei bar e così via. Quando si stabilisce la connessione a una rete Wi-Fi, il tablet salva la rete e ristabilisce automaticamente la connessione quando ritorna nella sua zona di copertura.

1. Sulla barra di stato, toccare  > **Wi-Fi**.
2. Toccare la rete alla quale si desidera stabilire la connessione.
Per vedere solo le reti che non richiedono la password di accesso, nell'elenco a discesa **Reti**, selezionare **Reti aperte**.
3. Se necessario, digitare la password della rete.
4. Toccare **Connetti**.

Connessione utilizzando il pulsante Wi-Fi Protected Setup™


Toccare  > **Wi-Fi** > **Usa WPS** > **Premi il pulsante WPS sul router**. Sul router Wi-Fi, premere il pulsante. Sul tablet, toccare **Avvia**.

Connessione utilizzando il codice PIN Wi-Fi Protected Setup

Toccare  > **Wi-Fi** > **Usa WPS** > **Immetti il PIN nel router** > **Avvia**. Nella schermata di amministrazione del router Wi-Fi, immettere il PIN visualizzato.




Connessione manuale

Se si desidera stabilire la connessione a una rete Wi-Fi nascosta oppure salvare le impostazioni di una rete al momento non disponibile, è possibile stabilire la connessione manualmente.

Toccare  > **Wi-Fi** > **Connetti manualmente**. Immettere il nome della rete. Se la rete è nascosta, selezionare **SSID nascosto**. Selezionare il tipo di protezione e specificare qualsiasi altra informazione. Toccare **Connetti** per stabilire subito la connessione, oppure **Salva** per salvare le impostazioni senza stabilire la connessione.

Modifica, eliminazione o riordinamento delle reti Wi-Fi salvate

Il tablet BlackBerry® PlayBook™ tiene traccia delle reti Wi-Fi® a cui ci si connette e stabilisce automaticamente la connessione quando ci si trova nella zona di copertura di una di esse. Se sono disponibili più reti, il tablet si connette a quella più in alto nell'elenco delle reti salvate.

1. Sulla barra di stato, toccare  > **Wi-Fi**.
2. Nell'elenco a discesa, toccare **Reti salvate**.
 - Per modificare le opzioni di una rete salvata, toccare la rete.
 - Per spostare una rete salvata su o giù nell'elenco, tenere premuta la rete. Trascinarla nel punto desiderato.
 - Per eliminare una rete salvata, toccare . Accanto alla rete, toccare .
 - Per interrompere la connessione automatica a una rete salvata, toccare la rete. Deselezionare la casella di controllo **Attiva profilo**. Toccare **Salva**.

Opzioni di rete Wi-Fi

Per la maggior parte delle reti Wi-Fi®, non è necessario modificare le opzioni di rete. Se non si riesce a stabilire la connessione oppure è necessario connettersi a una rete manualmente, è possibile modificare le opzioni di rete.


Le opzioni disponibili dipendono dal tipo di rete a cui si deve stabilire la connessione. Per determinare quali opzioni utilizzare per la connessione: per una rete domestica, vedere le informazioni fornite con il router Wi-Fi; per una rete Wi-Fi aziendale, contattare l'amministratore; per un hotspot pubblico, attenersi alle informazioni specifiche dell'hotspot oppure parlare con un addetto presso l'hotspot che conosca i dettagli della connessione.



Opzione	Descrizione
Nome	Immettere il nome che si desidera visualizzare nell'elenco delle reti Wi-Fi salvate.
SSID	Se la rete Wi-Fi è nascosta, digitare il SSID (il nome che la rete utilizza per autoidentificarsi). Il tablet BlackBerry® PlayBook™ utilizza questo nome per trovare la rete.
SSID nascosto	Se la rete Wi-Fi è nascosta, selezionare questa casella di controllo. Le reti nascoste non vengono mostrate nell'elenco delle reti disponibili.
Tipo di protezione	Impostare il tipo di protezione utilizzato dalla rete Wi-Fi.
Sottotipo protezione	Se si stabilisce la connessione a una rete Wi-Fi aziendale, impostare il sottotipo di protezione utilizzato dalla rete Wi-Fi.
Profili VPN	Per utilizzare un profilo VPN quando ci si connette a questa rete, selezionare il profilo da utilizzare. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Protezione della Guida.

Opzione	Descrizione
Ottieni automaticamente indirizzo IP	Deselezionare questa casella di controllo se occorre specificare manualmente un indirizzo IP per il tablet. Quando si diseleziona la casella di controllo, vengono visualizzate altre opzioni. Per determinare le informazioni da immettere, contattare l'amministratore.
Attiva IPv6	Selezionare questa opzione se la rete utilizza il protocollo IPv6.
Usa proxy HTTP	Selezionare questa casella di controllo se si desidera stabilire la connessione a un server proxy. Quando si seleziona la casella di controllo, vengono visualizzate altre opzioni. Per determinare quali opzioni utilizzare, vedere le informazioni fornite con il server proxy.
Consenti handover tra punti di accesso	Se la rete utilizza numerosi punti di accesso, stabilire se il tablet deve rimanere connesso quando ci si sposta da un punto di accesso a un altro.
Certificato CA	Se necessario, impostare il certificato di origine che il tablet deve utilizzare per verificare se si sta connettendo alla rete Wi-Fi corretta. Se la rete richiede un certificato, è necessario trasferire il certificato sul tablet prima di stabilire la connessione. Per ulteriori informazioni, contattare l'amministratore.
Certificato client	Se necessario, impostare il certificato di autenticazione che il tablet deve utilizzare per connettersi alla rete Wi-Fi. Se la rete richiede un certificato, è necessario trasferire il certificato sul tablet prima di stabilire la connessione. Per ulteriori informazioni, contattare l'amministratore.

Impossibile stabilire la connessione a una rete Wi-Fi

Provare una delle operazioni descritte di seguito:

- Sulla barra di stato, toccare  e verificare che l'opzione sia impostata su **On**.
- La connessione potrebbe essere scaduta. Provare a stabilire di nuovo la connessione.
- Il tablet BlackBerry® PlayBook™ potrebbe essere troppo lontano dal punto di accesso wireless o dal router wireless. Avvicinare il tablet al dispositivo a cui ci si deve connettere e riprovare a stabilire la connessione.
- Assicurarsi di trovarsi all'interno di una zona con copertura Wi-Fi®. Se si desidera connettersi a una rete domestica, controllare se gli altri dispositivi wireless sono in grado di connettersi. Se si sta cercando di connettersi a una rete Wi-Fi aziendale oppure a un hotspot, contattare l'amministratore oppure un addetto presso l'hotspot.
- Verificare che l'ora sul tablet sia sincronizzata con l'ora della rete. Se gli orari sono diversi, il tablet potrebbe non riuscire a connettersi (ad esempio, quando la connessione alla rete richiede la presenza di un certificato sul tablet e il certificato prevede una data di scadenza).
- Se la rete Wi-Fi non è riportata nell'elenco delle reti disponibili, la rete potrebbe essere nascosta. Se si conosce il nome della rete, provare a stabilire la connessione manualmente.


- Verificare che le opzioni della rete Wi-Fi siano corrette. Per determinare quali opzioni utilizzare per la connessione: per una rete domestica, vedere le informazioni fornite con il router; per una rete Wi-Fi aziendale, contattare l'amministratore; per un hotspot pubblico, fare riferimento alle informazioni specifiche dell'hotspot oppure parlare con un addetto presso l'hotspot che conosca i dettagli della connessione.
- Se si è cambiata rete Wi-Fi manualmente, provare a passare a un'altra rete Wi-Fi.
- Se si utilizza il metodo Configurazione pulsante di invio, verificare che il punto di accesso utilizzi Wi-Fi Protected Setup™ e che sia stato impostato per inviare il proprio profilo. Verificare che un altro dispositivo non stia tentando di connettersi contemporaneamente e che, all'interno della zona di copertura, non ci sia più di un punto di accesso in questa modalità. Per ulteriori informazioni, vedere le informazioni fornite con il router.
- Se si utilizza il metodo PEAP, EAP-TLS, EAP-FAST o EAP-TTLS per stabilire la connessione alla rete Wi-Fi, verificare che sia stato installato il certificato di origine per il server dell'autorità di certificazione che ha creato il certificato per il server di autenticazione. Il certificato deve essere trasferito al tablet prima di stabilire la connessione alla rete. Per ulteriori informazioni, contattare l'amministratore.
- Se si utilizza il metodo EAP-TLS per collegarsi a una rete Wi-Fi, verificare di aver aggiunto il certificato di autenticazione al tablet. Il certificato deve essere trasferito al tablet prima di stabilire la connessione alla rete. Per ulteriori informazioni, contattare l'amministratore.
- Per visualizzare i dettagli sul tablet e sulla rete a cui ci si sta connettendo, che potrebbero essere utili per la risoluzione dei problemi avanzati, sulla barra di stato toccare  > **Wi-Fi**. Nell'angolo in basso a sinistra, toccare .

Tecnologia Bluetooth

Connessione a un dispositivo Bluetooth

È possibile utilizzare la tecnologia Bluetooth® per connettere il tablet BlackBerry® PlayBook™ a una tastiera wireless, un telefono cellulare oppure un altro dispositivo che utilizza un profilo Bluetooth supportato. La prima volta che si esegue la connessione a un dispositivo, è necessario accoppiare il dispositivo al tablet. Il tablet tiene traccia dei dispositivi accoppiati in precedenza e, solitamente, stabilisce automaticamente la connessione quando si trovano nella zona di copertura.

Per informazioni sulla connessione del tablet a uno smartphone BlackBerry, vedere la sezione BlackBerry Bridge della Guida.

1. Sulla barra di stato, toccare  > **Bluetooth**.
2. Impostare **Bluetooth** su **On**.
3. Toccare **Aggiungi nuovo dispositivo** > **Cerca**.
4. Toccare un dispositivo.
5. Se necessario, effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Immettere una chiave di accesso di accoppiamento sul dispositivo che si sta accoppiando e sul tablet.
 - Sul tablet, immettere la chiave di accesso che viene mostrata sul dispositivo che si sta accoppiando, oppure le informazioni che vengono fornite con il dispositivo. Se non si conosce la chiave di accesso, provare a utilizzare la chiave **0000**.

Riconnettere un dispositivo accoppiato	Nell'elenco dei dispositivi accoppiati, toccare il dispositivo > Connetti .
Modificare le opzioni di un dispositivo accoppiato	Nell'elenco dei dispositivi accoppiati, toccare il dispositivo.
Eliminare un dispositivo accoppiato	Nell'elenco dei dispositivi accoppiati, toccare il dispositivo > Elimina .
Rendere il tablet raggiungibile	<p>Per consentire agli altri dispositivi Bluetooth di individuare il tablet e tentare di connettersi ad esso, il tablet deve essere reso raggiungibile. Impostare Raggiungibile su On.</p> <p>Per proteggere il tablet contro gli accessi non autorizzati, renderlo raggiungibile solo per 2 minuti. Toccare Aggiungi nuovo dispositivo > Ascolto.</p>

Profili Bluetooth supportati

Il tablet BlackBerry® PlayBook™ utilizza profili Bluetooth® per comunicare con tipi diversi di dispositivi Bluetooth. Per determinare se il tablet supporta uno specifico dispositivo Bluetooth, è possibile controllare i profili utilizzati dal dispositivo nelle relative informazioni. Il tablet supporta i profili seguenti.

Profilo	Descrizione
DUN (Dial-up Networking)	Il tablet utilizza questo profilo per connettersi a un telefono cellulare usato come modem, oppure a un altro dispositivo Internet per accedere alla propria connessione Internet.
HID (Human Interface Device)	Il tablet utilizza questo profilo per connettersi a una tastiera wireless.
SPP (Serial Port Profile)	Il tablet utilizza questo profilo per connettersi allo smartphone BlackBerry tramite l'applicazione BlackBerry® Bridge™.

Impossibile stabilire la connessione a un dispositivo Bluetooth

Provare ad effettuare le operazioni indicate di seguito:

- Verificare che il dispositivo Bluetooth® sia compatibile con il tablet BlackBerry® PlayBook™. Controllare le informazioni fornite con il dispositivo Bluetooth per determinare quali profili Bluetooth utilizza e verificare che il tablet supporti tali profili.
- Se non si conosce la chiave di accesso del dispositivo Bluetooth, vedere le informazioni fornite con il dispositivo. Se la chiave di accesso non è conosciuta, provare **0000**.

- Se il tablet non riesce a rilevare il dispositivo Bluetooth, provare a rendere raggiungibile il dispositivo Bluetooth oppure il tablet e provare a cercare il tablet dal dispositivo Bluetooth.


L'elenco dei dispositivi Bluetooth accoppiati non viene visualizzato


Verificare che la connessione Bluetooth® sul tablet BlackBerry® PlayBook™ sia attivata.

Collegare il tablet a un dispositivo Bluetooth da utilizzare come modem

Si desidera accedere a Internet, ma non ci si trova in prossimità di un hotspot Wi-Fi®? Quando non è possibile accedere a Internet con i metodi tradizionali, è possibile collegare il tablet BlackBerry® PlayBook™ a uno smartphone con tecnologia Bluetooth® da utilizzare come modem.


Nota: Per collegare il tablet a un dispositivo Bluetooth da utilizzare come modem, lo smartphone deve disporre di un piano dati che supporti il tethering e il provider di servizi wireless deve consentire questa funzionalità. Inoltre, anche lo smartphone deve disporre della tecnologia Bluetooth e il criterio IT per Bluetooth DUN deve essere attivato. Per ulteriori informazioni sui requisiti, contattare il provider di servizi wireless o l'amministratore e consultare la documentazione fornita con lo smartphone.

1. Sul tablet, toccare  > **Internet tramite dispositivo utilizzato come modem**.
2. Selezionare uno smartphone Bluetooth nell'elenco.
3. Per assegnare un profilo tethering Internet, completare la procedura seguente:
 - Selezionare un provider di servizi wireless nell'elenco.
 - Per creare un profilo personalizzato, toccare **Aggiungi** e completare i campi.
4. Toccare **Connetti**.

Quando non si utilizza la connessione tethering, disconnettere la sessione. Per disconnettere, toccare  > **Internet tramite dispositivo utilizzato come modem** > **Disconnetti**.


Tastiera e digitazione

Digitazione con la tastiera touchscreen




Mostrare la tastiera	Toccare un campo di testo oppure far scorrere il dito dall'angolo in basso a sinistra della cornice.
Nascondere la tastiera	Toccare l'icona Nascondi tastiera nell'angolo in basso a sinistra della tastiera.
Scrivere una lettera in maiuscolo	Toccare il tasto MAIUSC . Toccare la lettera.
Attivare BLOC MAIUSC	Toccare e tenere premuto il tasto Maiusc . Per disattivare BLOC MAIUSC, toccare nuovamente il tasto MAIUSC .
Digitare un simbolo	Toccare il tasto 123 sym . Se il tasto del simbolo desiderato non viene mostrato, toccare il tasto Altri simboli .
Come inserire un carattere accentato o speciale	Toccare e tenere premuto un tasto lettera per visualizzare l'elenco delle versioni accentate della lettera e dei caratteri speciali. Toccare il carattere accentato o speciale.
Digitare un numero in un campo di testo	Toccare il tasto 123 sym . Toccare il numero. Per mostrare di nuovo i tasti standard, toccare il tasto ABC .
Cambiare il tipo di tastiera	Nella schermata iniziale, sulla barra di stato, toccare  > Tastiera . Toccare un tipo di tastiera.

Facebook



Utilizzo di Facebook per tablet BlackBerry PlayBook

Accedere a un'altra schermata	Toccare  .
Aggiornare Feed di notizie	In Feed di notizie, trascinare verso il basso.
Disconnettersi da Facebook® per tablet BlackBerry® PlayBook™	Dal lato superiore della cornice, scorrere il dito verso il basso. Toccare Disconnetti .


Come contattare gli amici

Inviare un messaggio a un amico	Toccare  > Messaggi > Nuovo messaggio .
Scrivere sulla bacheca di un amico	Fare clic sull'immagine profilo di un amico. Toccare il campo Scrivi qualcosa .
Conversare con un amico	Toccare  > Chat . Toccare il nome di un amico.
Disattivare la chat	Dal lato superiore della cornice, scorrere il dito verso il basso. Toccare  . Impostare Chat su Off .

Pubblicazione e tag di foto e video

Pubblicare una foto o un video	Toccare  . Toccare una foto o un video. Toccare Apri .
Taggare gli amici in una foto o video	Aprire una foto o un video. Toccare la foto o il video. Toccare  .

Pubblicazione dei commenti e gradimento di elementi

Pubblicare un commento	In un elemento Feed di notizie, toccare  > Commenta .
------------------------	---

Commentare una foto


Aprire una foto. Toccare la foto. Toccare . Toccare il campo **Scrivi commento**.

Esprimere il gradimento di un elemento


Toccare  > **Mi piace**.

Aggiunta di amici e pagine

Invio di una richiesta di amicizia

Toccare  > **Tutti**. Immettere un nome. Toccare l'immagine del profilo di tale persona. Toccare **Aggiungi agli amici**.

Aggiungere una pagina all'elenco pagine

Toccare  > **Pagine**. Immettere un nome di pagina. Toccare la pagina. Toccare **Mi piace**.







Word to Go

Creazione e modifica di documenti

Con il tablet BlackBerry® PlayBook™ e Word to Go è possibile modificare, aggiornare e salvare informazioni importanti nella posizione desiderata.






Creare un nuovo documento	Toccare Nuovo documento .
Aprire un documento	Toccare Sfogli . Toccare il file che si desidera aprire. Toccare OK .
Salvare un documento	Dal lato superiore della cornice, scorrere il dito verso il basso. Toccare l'icona Salva .

Icone Word To Go

	Per cambiare il carattere
	Per cambiare l'allineamento del testo.
	Per aumentare o diminuire un rientro.
	Per applicare uno stile di carattere.
	Per determinare il numero di parole di un documento.
	Per applicare la formattazione del paragrafo.

Sheet to Go

Creazione e modifica di fogli di calcolo

Creare un nuovo foglio di calcolo	Toccare Nuovo documento .
Aprire un foglio di calcolo	Toccare Sfoglia .
Salvare un foglio di calcolo	Dal lato superiore della cornice, scorrere il dito verso il basso. Toccare l'icona Salva .
Modificare il carattere	Toccare  > Carattere .
Modificare il formato dei numeri	Toccare  > Numero .
Nascondere una colonna o riga	Toccare la colonna o la riga da nascondere. Toccare  . Per mostrare di nuovo una colonna o una riga, toccare  .
Cancellare una cella	Toccare la cella che si desidera cancellare. Toccare  .
Applicare uno stile di carattere a una cella	Toccare la cella a cui si desidera applicare lo stile di carattere. Toccare B , I o U .

Note legali

©2011 Research In Motion Limited. Tutti i diritti riservati. BlackBerry®, RIM®, Research In Motion® e i relativi marchi, nomi e logo sono di proprietà di Research In Motion Limited e sono registrati e/o utilizzati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

7digital è un marchio di 7digital Limited. iTunes è un marchio di Apple Inc. Bluetooth è un marchio di Bluetooth SIG. Windows Media Player è un marchio di Microsoft Corporation. PayPal è un marchio registrato di PayPal, Inc. Wi-Fi è un marchio di Wi-Fi Alliance. Yahoo! Mail è un marchio di Yahoo! Inc. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

La presente documentazione, compresa tutta la documentazione ivi allegata come riferimento, ad esempio la documentazione fornita o resa disponibile sul sito www.blackberry.com/go/docs, viene fornita o resa accessibile "COSÌ COM'È" e "SE DISPONIBILE" e senza alcuna condizione, approvazione, garanzia o dichiarazione di alcun tipo da parte di Research In Motion Limited e delle relative società affiliate ("RIM") e RIM non si assume alcuna responsabilità per errori tipografici, tecnici o per altre imprecisioni, errori od omissioni presenti nella documentazione. Al fine di tutelare le informazioni proprietarie e riservate e/o i segreti commerciali di RIM, è possibile che alcuni aspetti delle tecnologie di RIM vengano descritti in modo generico nella presente documentazione. RIM si riserva il diritto di modificare periodicamente le informazioni contenute nella presente documentazione, senza alcun obbligo di distribuzione agli abbonati di modifiche, aggiornamenti, miglioramenti o aggiunte al documento in tempo utile.

La presente documentazione potrebbe contenere riferimenti a fonti di informazioni, hardware o software, prodotti o servizi di terzi, compresi componenti e contenuti protetti da copyright e/o siti Web di terzi (collettivamente denominati "Prodotti e servizi di terzi"). RIM non controlla né è responsabile per eventuali Prodotti e servizi di terzi, inclusi, senza alcuna limitazione, il contenuto, l'accuratezza, la conformità al copyright, le prestazioni, la compatibilità, l'affidabilità, la legalità, la decenza, i collegamenti o qualsiasi altro aspetto dei Prodotti e servizi di terzi. La presenza di riferimenti a Prodotti e servizi di terzi nella presente documentazione non implica in nessun caso l'approvazione da parte di RIM dei Prodotti e servizi di terzi o dei terzi.

A MENO CHE LE LEGGI APPLICABILI NELLA GIURISDIZIONE VIGENTE LO PROIBISCA, CON IL PRESENTE DOCUMENTO SI ESCLUDONO TUTTE LE CONDIZIONI, APPROVAZIONI, GARANZIE, DICHIARAZIONI IMPLICITE O ESPLICITE DI OGNI GENERE, COMPRESSE, SENZA ALCUNA LIMITAZIONE, LE CONDIZIONI, APPROVAZIONI, GARANZIE, DICHIARAZIONI O GARANZIE DI DURATA, IDONEITÀ A UN PARTICOLARE SCOPO O USO, COMMERCIALITÀ, QUALITÀ, NON VIOLAZIONE, QUALITÀ SODDISFACENTE O TITOLO, OVVERO DERIVANTI DA STATUTI O USANZE COMMERCIALI O USI DI COMMERCIO, O ANCORA CORRELATE ALLA DOCUMENTAZIONE O ALL'USO DI QUESTA, OVVERO ALLE PRESTAZIONI O ALLE MANCATE PRESTAZIONI DI SOFTWARE, HARDWARE, SERVIZI O QUALSIASI TIPO DI PRODOTTI E SERVIZI DI TERZI IVI NOMINATI. L'UTENTE POTREBBE INOLTRE GODERE DI ULTERIORI DIRITTI A SECONDA DELLO STATO O DELLA PROVINCIA DI APPARTENENZA. È POSSIBILE CHE ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTANO L'ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DI GARANZIE E CONDIZIONI IMPLICITE. NEI LIMITI CONSENTITI DALLA LEGGE, TUTTE LE GARANZIE E CONDIZIONI IMPLICITE IN RELAZIONE ALLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE, CONSIDERANDO CHE LA LORO ESCLUSIONE NON È CONCESSA, IN BASE A QUANTO SPECIFICATO PRIMA, MENTRE LA LORO LIMITAZIONE È CONCESSA, VENGONO QUI LIMITATE A NOVANTA (90) GIORNI A PARTIRE DALLA DATA DI ACQUISTO DELLA DOCUMENTAZIONE O L'ELEMENTO OGGETTO DELLA LAMENTELA.

ENTRO I LIMITI MASSIMI CONSENTITI DALLE LEGGI APPLICABILI NELLA GIURISDIZIONE VIGENTE, RIM NON PUÒ ESSERE IN NESSUN CASO RITENUTA RESPONSABILE DI QUALSIASI TIPO DI DANNI RELATIVI ALLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE O ALL'USO DI QUESTA, OVVERO ALLE PRESTAZIONI O MANCATE PRESTAZIONI DI QUALSIASI SOFTWARE, HARDWARE, SERVIZIO O QUALSIASI DEI PRODOTTI E SERVIZI DI TERZI DI CUI SOPRA, COMPRESI, SENZA LIMITAZIONE, I DANNI SEGUENTI: DIRETTI, CONSEGUENZIALI, ESEMPLARI, INCIDENTALI, INDIRETTI, SPECIALI, PUNITIVI O AGGRAVATI, DANNI DERIVANTI DALLA PERDITA DI RICAVI O PROFITTI, MANCATA REALIZZAZIONE DEI GUADAGNI PREVISTI, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE, PERDITA DI INFORMAZIONI COMMERCIALI, PERDITA DI OPPORTUNITÀ COMMERCIALI OVVERO DANNEGGIAMENTO O PERDITA DI DATI, MANCATA TRASMISSIONE O RICEZIONE DI DATI, PROBLEMI ASSOCIATI A QUALSIASI DELLE APPLICAZIONI UTILIZZATE

CON I PRODOTTI O I SERVIZI RIM, COSTI DERIVANTI DA TEMPI MORTI, MANCATO USO DEI PRODOTTI O DEI SERVIZI RIM O DI PARTI DI ESSI OVVERO DI QUALSIASI SERVIZIO DI DISPONIBILITÀ, COSTO DI SERVIZI SOSTITUTIVI, COSTI DI COPERTURA, STRUTTURE O SERVIZI, COSTI DI CAPITALE OVVERO ALTRE PERDITE DI CARATTERE PECUNIARIO DI TALE TIPO, SIA NEL CASO IN CUI TALI DANNI SIANO PREVISTI CHE NEL CASO IN CUI NON LO SIANO, E ANCHE QUALORA RIM SIA STATA AVVISATA DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

NEI LIMITI MASSIMI CONSENTITI DALLE LEGGI APPLICABILI NELLA GIURISDIZIONE VIGENTE, RIM NON HA NESSUN ALTRO OBBLIGO, DOVERE O RESPONSABILITÀ RELATIVAMENTE ALL'ADEMPIMENTO DEL CONTRATTO, NEGLIGENZA O ALTRO NEI CONFRONTI DELL'UTENTE, COMPRESA LA RESPONSABILITÀ PER NEGLIGENZA O COMPATIBILITÀ.

LE LIMITAZIONI, ESCLUSIONI ED ESCLUSIONI DI RESPONSABILITÀ RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SI APPLICANO: (A) INDIPENDENTEMENTE DALLA NATURA DELLA CAUSA DELL'AZIONE, DELLA RICHIESTA O DELL'AZIONE INTRAPRESA DALL'UTENTE, COMPRESA, SENZA LIMITAZIONE, LA VIOLAZIONE DEL CONTRATTO, LA NEGLIGENZA, LE AZIONI LESIVE, LA COMPATIBILITÀ O QUALSIASI ALTRO DANNO CONTEMPLATO DALLA LEGGE E RIMARRANNO IN VIGORE IN SEGUITO A VIOLAZIONI DI FONDO O AL MANCATO ADEMPIMENTO DELLO SCOPO ALLA BASE DEL PRESENTE CONTRATTO O DI QUALSIASI CLAUSOLA IN ESSO PRESENTE; E (B) A RIM E ALLE RELATIVE SOCIETÀ AFFILIATE, AI SUCCESSORI DI QUESTE, AI CESSIONARI, AGLI AGENTI, AI FORNITORI (IVI COMPRESI I PROVIDER DI SERVIZI), AI RIVENDITORI AUTORIZZATI RIM (IVI COMPRESI I PROVIDER DI SERVIZI) E AI RISPETTIVI DIRETTORI, DIPENDENTI E COLLABORATORI INDIPENDENTI.

OLTRE ALLE LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI DI CUI SOPRA, IN NESSUN CASO SUI DIRETTORI, I DIPENDENTI, GLI AGENTI, I RIVENDITORI, I FORNITORI, I COLLABORATORI INDIPENDENTI DI RIM O TUTTI GLI AFFILIATI DI RIM RICADRÀ LA RESPONSABILITÀ DERIVANTE DA O CORRELATA ALLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE.

Prima della sottoscrizione, dell'installazione o dell'utilizzo di Prodotti e servizi di terzi, è responsabilità dell'utente assicurarsi che il provider di servizi garantisca il supporto di tutte le relative funzioni. Alcuni provider di servizi potrebbero non offrire la funzionalità di esplorazione in Internet con un abbonamento a BlackBerry® Internet Service. Verificare con il provider di servizi la disponibilità, le disposizioni di roaming, i piani di servizio e le funzionalità. Per l'installazione o l'utilizzo di Prodotti e servizi di terzi con prodotti e servizi RIM potrebbero essere necessari uno o più brevetti, marchi, copyright o licenze di altro tipo al fine di evitare violazioni dei diritti di terzi. L'utilizzo di Prodotti e servizi di terzi e l'eventuale necessità di licenze di terzi sono responsabilità esclusive dell'utente. Nel caso in cui sia necessario, l'utente è responsabile del relativo acquisto. L'utente non deve installare o utilizzare Prodotti e servizi di terzi fino all'acquisto delle relative licenze richieste. Tutti i Prodotti e servizi di terzi forniti con i prodotti e i servizi RIM hanno lo scopo di offrire maggiore comodità all'utente e vengono forniti "COSÌ COME SONO", senza condizioni, approvazioni, garanzie, dichiarazioni espresse o implicite di qualsiasi tipo da parte di RIM. RIM non si assume nessun tipo di responsabilità a tale riguardo. L'utilizzo da parte dell'utente di Prodotti e servizi di terzi deve essere sottoposto e soggetto all'accettazione da parte dell'utente stesso dei termini di licenze indipendenti e altri contratti ivi applicabili con terzi, salvo quanto espressamente coperto da eventuali licenze o altri contratti stipulati con RIM.

Alcune funzionalità illustrate nella presente documentazione richiedono una versione minima del software BlackBerry® Enterprise Server, BlackBerry® Desktop Software, e/o BlackBerry® Device Software.

I termini di utilizzo di tutti i prodotti o servizi RIM vengono definiti in una licenza o in un altro contratto indipendente stipulato con RIM ivi applicabile. NESSUNA AFFERMAZIONE CONTENUTA NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE PUÒ SOSTITUIRE CONTRATTI O GARANZIE SCRITTE ESPLICITE FORNITE DA RIM PER PARTI DI PRODOTTI O SERVIZI RIM DIVERSI DA QUELLI INDICATI NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE.

BlackBerry® Tablet OS include software di terzi. La licenza e le informazioni sul copyright associate a tale software sono disponibili sul sito Web <http://worldwide.blackberry.com/legal/thirdpartysoftware.jsp>.

Numero modello tablet BlackBerry® PlayBook™: RDJ21WW

CE0560!

Questo è un dispositivo Wi-Fi® soggetto alle restrizioni d'uso di alcuni Stati membri dell'Unione Europea.

Research In Motion Limited
295 Phillip Street
Waterloo, ON N2L 3W8
Canada

Research In Motion UK Limited
Centrum House
36 Station Road
Egham, Surrey TW20 9LF
Regno Unito

Pubblicato in Canada